

親機の電話帳に登録する

親機の電話帳に登録する …………… 2-25

親機の電話帳を修正する ………… 2-27

親機の電話帳を消去する ……………… 2-28

第2章 電話



子機で録音内容を再生する……………… 2-53

録音を 1 件消去する………………… 2-54

録音されている内容を消去する

電


TEL ,

電話をかける

親機で電話をかける


親機で電話をかけるときの操作です。



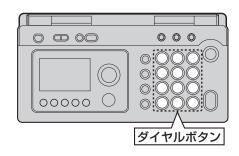

操作のしかた

1 受話器を取る

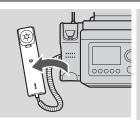

2 「ツー」という音が聞

こえたら

ダイヤルする

0312345678

4

- ●まちがい電話を防ぐために「ツー」という 音を確かめたあと、正しくダイヤルしてく ださい。
- ●押したボタンの番号をスピーカーの音声で お知らせすることができます。(読上げボイ スダイヤル機能 ■3-4ページ)




3 相手の方と お話しする



●ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

0:30 0312345678

4 通話が終わったら **受話器を戻す**

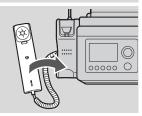



■ 途中でやめるときは

受話器を戻します。

■ 電話をかけられないときは(№ 6-12ページ)

■ 通話中や保留中に突然ファクス受信に切り替わるときは

声などに反応して、まれにおまかせ受信が働くことがあります。

頻繁におこるときは、おまかせ受信(喀 7-5ページ)を「なし」にします。

■ 通話中にファクスを受信するときは

親機で通話中のときは 、子機で通話中のときは 機能 を押します。

■ 読上げボイスダイヤル機能の音量を変えるときは

「親機のスピーカー音量を変える」の操作をしてください。(☞ 1-29ページ)

(読上げボイスダイヤル機能の音量は、親機のスピーカー音量と連動しています。スピーカー音量を変えずに読上げボイスダイヤル機能の音量だけを変えることはできません。)

■ 読上げボイスダイヤル機能を設定/解除するときは (☞ 4-4ページ)

■ 受話器を取らずに電話をかけるときは

♥₹27,000 を押してからダイヤルします。 スピーカーから相手の声が聞こえますので、天気 予報や時報を聞くときに便利です。ただし、相手 の方との通話はできません。通話するときは受話 器を取ってお話しください。

今お知らせ


- ●表示される通話時間は59分59秒までです。この時間を超えると0秒から新しくカウントされます。
- ●電話をかけた相手の方がナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクシミリで、ナンバー・ディスプレイなどのサービスをご利用のときは、ご自分の電話番号が相手の方に通知(表示)されます。

通知する/しないは、現在お選びの番号通知方法によって異なります。

● 読上げボイスダイヤルの発声中に次のダイヤルボタンを押すと、発声中の声を止め、次に押された番号を発声します。このため、早くボタンを押すと音声が途切れます。音声を確認してから次のボタンを押すことをおすすめします。

子機で電話をかける

子機で電話をかけるときの操作です。

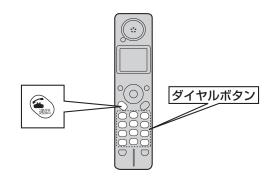

操作のしかた

1 充電器から取って ダイヤルする

0312345678

2 🍇 を押す

- ●通話ボタンが点灯します。
- ●スピーカーホンボタンを押すとスピーカー ホンで通話できます。
- ●通話ボタンを押してからダイヤルして電話をかけることもできます。 まちがい電話を防ぐために、通話ボタンを押したあと、「ツー」音を確かめてから正しくダイヤルしてください。
- 途中でやめるときは
 - 🎥 を押します。
- ■「ピーピー」という音が聞こえるときは (®6-24ページ)
- スピーカーホンで通話するときは (ISS 2-7ページ)

3 相手の方と お話しする



●ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

0312345678 0:20 〈通話中〉

4 _{通話が終わったら} **充電器に戻す**



- ●通話ボタンが消灯します。
- ●充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。
- ●通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受 画面に戻ります。

今お知らせ

- ご使用環境によっては子機から電話がかからないことがあります。少し場所を移動してみてください。
- 親機や他の子機が使用中のときは、子機で電話をかけることはできません。
- 子機で電話をかけるときは、読上げボイスダイヤル機能は働きません。

親機で電話を受ける


親機で電話を受けるときの操作です。

操作のしかた

看信音が鳴ったら 受話器を取る



3 通話が終わったら **受話器を戻す**

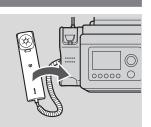

2 相手の方と お話しする



●ディスプレイにおよその通話時間を表示します。

0:30 着信通話

- 着信音の大きさを変えるときは (親機の着信音量を変える ☞ 1-25ページ)
- 通話中や相手の方が保留中に突然ファクス受信 に切り替わるときは

声などに反応して、まれにおまかせ受信が働くことがあります。

頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」に します。(☞7-5ページ)

■ 通話中にファクスを受信するときは (☞2-3ページ)

今お知らせ

- ナンバー・ディスプレイを契約すると、電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などがディスプレイに表示されます。(♥☞5-5ページ)
- ●表示される通話時間は59分59秒までです。この時間を超えると0秒から新しくカウントされます。

2 電話帳留守番

電話を受ける



子機で電話を受ける

子機で電話を受けるときの操作です。

電話がかかってくると、最初に親機の着信音が鳴って、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。

操作のしかた

■ 着信音が鳴ったら

充電器から 取って 押す



●通話ボタンが点灯します。

2 相手の方と お話しする



●ディスプレイにおよその通話時間を表示し ます。

> 0:20 〈诵話中〉

■ 着信音が鳴っているときに音を「切」にするときは 着信音が鳴っているときに 🎓 を押すと、音が 「切」になります。(親機は鳴り続けます。) 次に電話がかかってきたときは、もとの設定して いる着信音が鳴ります。

- 着信音の大きさを変えるときは (子機の着信音量を変える ☞ 1-27ページ)
- 通話中や相手の方が保留中に突然ファクス受信 に切り替わるときは

声などに反応して、まれにおまかせ受信が働くこ とがあります。

頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」に します。(1987-5ページ)

3 通話が終わったら 充電器に戻す



- ●通話ボタンが消灯します。
- ●充電器に戻さないときは、切ボタンを押し
- ●通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受 画面に戻ります。

一が知らせ

- クイック通話を「設定」にしているときは、子 機を充電器から取るだけで、通話ボタンを押さ なくても電話を受けることができます。(クイッ ク通話を設定する 194-9ページ)
- | 子機や充電器を設置するときは、親機やPHS/ 携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一 緒に置かないでください。(できるだけ離してく ださい。) 子機の着信音が鳴らなくなることがあ ります。
- ナンバー・ディスプレイを契約すると、電話が かかってきたとき、相手の方の電話番号などが ディスプレイに表示されます。(☞5-5ページ)
- 親機でコピー中、プリント中のときは、子機で 電話を受けることはできません。また、着信音 も鳴りません。


子機を置いたまま電話をかける/受ける(スピーカーホン)



子機を置いたまま電話をかける

子機を置いたまま電話をかけてお話しすることができます。(スピーカーホン)



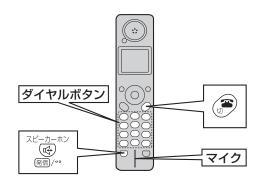

操作のしかた

1 ダイヤルする



0312345678

- ●通話ボタンとスピーカーホンボタンが点灯 します。
- 途中でやめるときは

🏈 を押します。

- ■「ピーピー」という音が聞こえるときは (®6-24ページ)
- 相手の方の声が聞こえにくいときは (子機のスピーカー音量を変える ☞ 1-30ページ)

3 マイクに向かっ て相手の方と お話しする



- ●マイクから約50cm~2mの範囲内でお話 しください。
- ●通話中は通話時間(目安)を表示します。
- 4 通話が終わったら
 - (事) を押す
 - ●通話時間(目安)は約5秒後に消えます。

今お知らせ

- スピーカーホン通話中に、スピーカーの音量を 「大」にすると、音が途切れることがありますが、 故障ではありません。
- 子機を持って通話中にスピーカーホンボタンを押すと、スピーカーホンでの通話に切り替えることができます。(スピーカーホンでの通話に切り替えたあと、子機を充電器に置くと、通話が切れます。)
- スピーカーホン通話中に、相手の方の声が聞き取りにくいときや、周囲が騒がしいときは、子機を取ってお話しください。(子機を充電器に置いていないときは、スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホンは解除されます。)
- スピーカーホンボタンを押して、すぐに相手からの電話がつながったときは、こちらの声が相手に聞こえないことがあります。こんなときは、子機を取ってお話しください。


電話帳



子機を置いたまま電話をかける/受ける(スピーカーホン)

子機を置いたまま電話を受ける

子機を置いたまま電話を受けてお話しすることがで きます。(スピーカーホン)

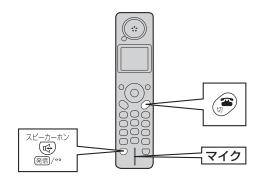

操作のしかた

着信音が鳴ったら を押す

0:30 〈通話中〉

- ●通話中は通話時間(目安)を表示します。
- ●通話ボタンとスピーカーホンボタンが点灯 します。
- 2マイクに向かっ て相手の方と お話しする



- ●マイクから約50cm~2mの範囲内でお話 しください。
- 相手の方の声が聞こえにくいときは (子機のスピーカー音量を変える 📭 1-30ページ)
- 着信音の大きさを変えるときは (子機の着信音量を変える ☞ 1-27ページ)

3 通話が終わったら

(音) を押す

●通話時間(目安)の表示は、約5秒後に消 え、待受画面に戻ります。

一つお知らせ


- スピーカーホン通話中に、スピーカーの音量を 「大」にすると、音が途切れることがありますが、 故障ではありません。
- スピーカーホン通話中に、相手の方の声が聞き 取りにくいときや、周囲が騒がしいときは、子 機を取ってお話しください。(子機を充電器に置 いていないときは、スピーカーホンボタンを押 すとスピーカーホンが解除されます。)
- 子機を持って通話しているとき、スピーカーホ ンボタンを押すとスピーカーホン通話になりま す。(スピーカーホンでの通話に切り替えたあ と、子機を充電器に置くと、通話が切れます。)

子機だけに電話がかかってくるようにする(優先呼出)



優先呼出を設定する

優先呼出を設定すると、電話がかかってきたとき、 設定された子機だけに着信音が鳴ります。

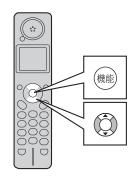


操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

を押し、 で「優先 呼出」を選ぶ

用件再生 優先呼出 着信音量 ₩了 選択

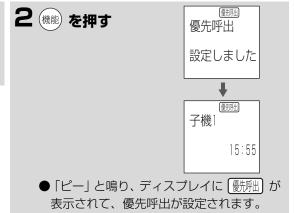


■ 途中でやめるときは

🏈 を押します。

■ 優先呼出を解除するときは

ディスプレイに 優畑 が表示されているとき に、手順1~2の操作をします。 「ピピッ」と鳴り、ディスプレイの「懸照」が、消 えます。

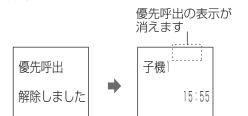

一つお知らせ

- 設定後、9時間経過したときは優先呼出が自動 的に解除されます。
- 優先呼出を設定できる子機は、1台のみです。 すでに他の子機を優先呼出に設定しているとき は、「ピピピピ」とアラームが鳴り、優先呼出を 設定することはできません。
- 優先呼出を設定したあとで、子機の充電池を交 換すると、「例明」の表示は消えますが優先呼出 は設定されたままになります。優州を表示さ せるときは、解除してもう一度設定し直してく ださい。
- 優先呼出を設定しているときは、親機や他の子 機で電話を受けることはできません。
- 優先呼出を設定していても、留守設定時は留守 機能が働き、親機で自動応答します。
- 親機でコピー中、プリント中のときは、優先呼 出を設定していても、子機で電話を受けること はできません。また、着信音も鳴りません。コ ピー・プリント終了後は、子機で受けることが できます。




通話中にお待たせする(保留)

通話中、相手の方をお待たせするときに、メロディ を流します。

(曲名:「ビューティフル・ドリーマー|)



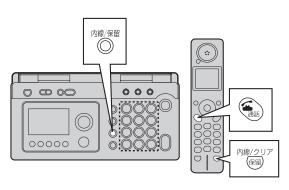

親機で通話中にお待たせする

操作のしかた

通話中に

^{内線/保留} を押して、

受話器を戻す

保留中

●保留メロディが流れ、お互いの声が聞こえ なくなります。

2 再び通話するときは

受話器を取る



- ●保留メロディが止まり、お話しできるよう になります。
- ●受話器を戻さなかったときは、もう一度、 内線/保留ボタンを押すと、再び通話できま す。

子機で通話中にお待たせする

操作のしかた

通話中に

NR/クリア を押す

- ●保留メロディが流れ、お互いの声が聞こえ なくなります。
- ●通話ボタンが点滅します。
- 保留中に他の電話機で電話に出るときは (ひとり転送 ☞2-24ページ)

2 再び通話するときは



(事) または

を押す

- ●保留メロディが止まり、お話しできるよう になります。
- ●通話ボタンが点灯します。


電話をかけ直す(再ダイヤル)



親機で電話をかけ直す

相手の方がお話し中などで、もう一度電話をかけ直 すときは、再ダイヤルボタンを使って簡単に電話を かけ直すことができます。

親機では、最後にかけた電話番号が 1 件記憶されています。

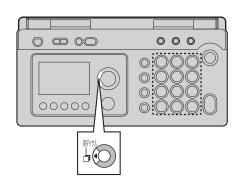


操作のしかた

] 受話器を取る



3 通話が終わったら **受話器を戻す**

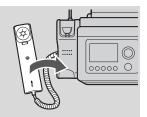

2 ツーという音が 聞こえたら **を押す**



- ●親機で再ダイヤルできる番号は32ケタまでです。
- ●まちがい電話を防ぐために、「ツー」という 音を確かめたあと、再ダイヤルボタンを押 してください。
- ●最後にかけた相手の方に電話をかけます。

■ 途中でやめるときは

受話器を戻します。

■ 親機の再ダイヤルの記憶を消去するときは

受話器を置いたまま操作します。

- ① かかを押す
- ② 🎘 を押す
- ③「ピー」と鳴り再ダイヤルの記憶が消去されます。

今お知らせ

- 呼び出し中や通話中に誤ってダイヤルボタンを 押すと、次に再ダイヤルしたとき、ちがうとこ ろに電話がかかることがあります。このときは、 ダイヤルボタンを押してかけ直してください。
- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記憶 しています。親機でかけた番号を子機で再ダイ ヤルすることや、子機でかけた番号を親機や他 の子機で再ダイヤルすることはできません。
- 再ダイヤルで電話をかけ直すときは、読上げボイスダイヤル機能は働きません。


電話帳

留守番

子機で電話をかけ直す

相手の方がお話し中などで、もう一度電話をかけ直 すときは、再ダイヤルボタンを使って簡単に電話を かけ直すことができます。

子機では、最大10件記憶されています。

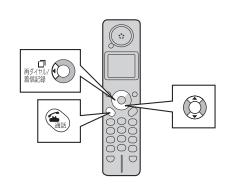

電話をかけ直す(再ダイヤル)

操作のしかた


子機を充電器から

取って

を押す

〈再ダイヤル01〉 青木 二郎 0398765432 19:45

●最後にかけた相手の方が表示されます。

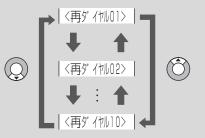

2 ② で選ぶ

3 🧸 を押す



- ●通話ボタンが点灯し、選んだ電話番号にダ イヤルされます。
- ●子機で再ダイヤルできる番号は最大32ケ タまでです。
- ●子機を置いたまま電話をかけ直すときはス ピーカーホンボタンを押します。

■ 途中でやめるときは

を押します。

4 相手の方と お話しする



5 通話が終わったら 充電器に戻す



●充電器に戻さないときは、切ボタンを押し ます。

お知らせ

- 呼び出し中や通話中に誤ってダイヤルボタンを 押すと、次に再ダイヤルしたとき、ちがうとこ ろに電話がかかることがあります。このときは、 ダイヤルボタンを押してかけ直してください。
- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記憶 しています。親機でかけた番号を子機で再ダイ ヤルすることや、子機でかけた番号を親機や他 の子機で再ダイヤルすることはできません。
- 親機でコピー中、プリント中のときは、子機で 電話をかけることはできません。

電話帳 留守番

電話をかけ直す(再ダイヤル)

電話帳

電話をかけ直す(再ダイヤル)

■ 子機の再ダイヤルの記憶を1件ずつ消去すると ■ 子機の再ダイヤルの記憶をすべて消去するとき きは

- ①子機を充電器から取って、
 - 再ダイヤル/ を押す
- ② で消去したい着信記録を選び、 機能 を押
- ③ (で 「消去」を選び、 を押す
- ④ (機能) を押す

- ①機能を押す
- ② で「再ダイヤル消去」を選び、
- ③ 機能 を押す




親機と子機の間でお話しする(内線通話)

親機から子機を 呼び出してお話しする

親機から子機を呼び出して、お話しします。



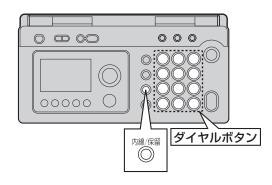

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

親機

を押す

受話器を取って

☆ を押し、 子機の内線番号


(例) 子機1のとき (1⁵)

●子機の内線番号は子機のディスプレイに表 示している番号です。

子機呼出

盔

●増設されているすべての子機を呼び出すと きは (一斉呼び出し)、 (余) を押します。

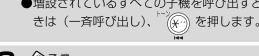



●通話ボタンが点灯します。

■ 親機と子機の間で通話中に外から電話がかかっ てきたら

親機のスピーカーや子機の受話口からそれぞれ に着信音が聞こえます。

親機で話すには

- ① 受話器を戻す(内線通話が切れます。)
- ② 受話器を取る(外の相手の方と通話できます。)

子機で話すには

- ① (三) を押す(内線通話が切れます。)
- ② 子機の着信音が鳴り始めたら、 を押す (外の相手の方と通話できます。)





4 通話が終わったら



充電器に戻す

●充電器に戻さないときは切ボタンを押しま す。

一つお知らせ


- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、 「ピー」という音が出ることがあります。
- 内線通話のときは、読上げボイスダイヤル機能 は働きません。
- 内線通話の着信音色を変えることはできません。
- 子機の着信音量を「切」に設定していても、内線 通話の着信音は「小」の大きさで鳴ります。

親機と子機の間でお話しする(内線通話)



子機から親機を 呼び出してお話しする

子機から親機を呼び出してお話しします。

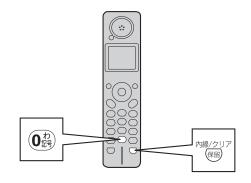

操作のしかた

子機を充電器から取って

^{内線/クリア} を押し、


「内線番号:」と表示されたら 親機の内線番号(①4)を押す

●通話ボタンが点滅します。

2 点 親機

着信音が鳴ったら

受話器を取る

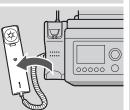

3 间 親機 分子機

お話しする



4 通話が終わったら

親機

受話器を戻す

充電器に戻す

●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。


お知らせ

- 予機のスピーカーホンでの内線通話はできません。(スピーカーホンボタンを押すと点滅しますが、通話はできません。)
- 内線通話の着信音色を変えることはできません。
- 親機の着信音量を「切」に設定していても、内 線通話の着信音は最小の大きさで鳴ります。



子機と子機の間でお話しする(トランシーバー方式内線通話)

UX-F34CWをお使いのとき、またはUX-F34CL/UX-F34CWにトランシーバー方式の内線通話に対応し ている子機(CJ-KS80、CJ-KS50)を増設してお使いのときは、子機と子機で通話をすることができます。 トランシーバー方式とは、一人ずつ交互に通話する方式です。同時にはお話しできません(一方で話して いる間は、相手の声は聞こえません)。相手側にメッセージを伝えるときは、側面の(()を押したまま話 し、伝え終わったら(を離します。下図のように、交互にこの操作をくり返して通話します。

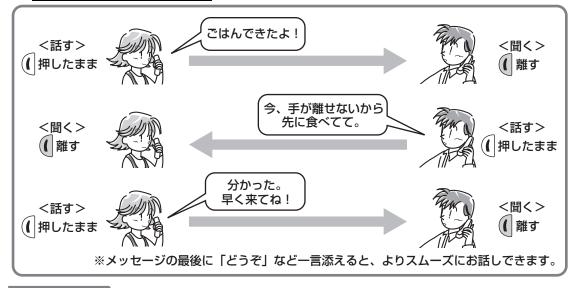

操作のしかた



子機を充電器か ら取って 内線/クリア (保留)

を押し、「内線番 号:」と表示され

たら呼び出した い子機の内線番

号を押す

- ●通話ボタンが点滅します。
- ●呼び出した子機で通話ボタンを押すまで 「ププププ・・・」と鳴ります。


たとき


内線番号

呼び出した子機の方が電話に出たら (「ププププ…」音が止まります)

側面の (| を押し続けながらメッセ-ジを伝える

- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッセージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。
- ●相手の方が電話に出てから(() を離して から) 10秒以上(を押さずにいると 「プップッ プップッ」と鳴ります。

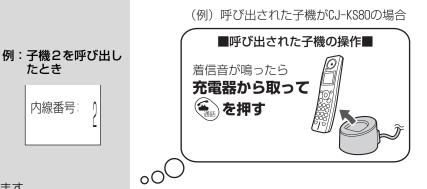

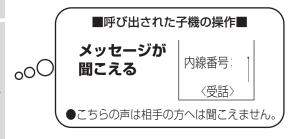

次ページへ→

子機と子機の間でお話しする(トランシーバー方式内線通話)



→つづき



メッセージが終わったら

(を離す

●「ピポッ」と鳴ります。

/ 子機 4

相手の方が()を 押したら

お話しを聞く

内線番号: 〈受話〉

●こちらの声は相手の方へは聞こえません。

5 手順2~4をくり返してお話しする

6

通話をやめるときは

子機を充電器に 戻す



- ●どちらの子機からでも通話をやめることが できます。
- ●充電器に戻さないときは切ボタンを押しま す。

■呼び出された子機の操作■

相手の方がお話しを終えて(1)を離したら

側面の((を 押し続けながら メッセージを 伝える

内線番号: 〈送話〉

000

00

- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、 メッセージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。
- ●相手の方が(【 を離してから、 10秒以上 (1) を押さずにいると 「プップッ「プップッ」と鳴ります。

■呼び出された子機の操作■

メッセージが終わったら



●「ピポッ」と鳴ります。

一つお知らせ

- 相手の方のお話しを聞いているときは、トランシーバーボタンを押さないでください。通話が切れる ことがあります。
- 子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機を経由して行います。子機と子機が近くても、親機か ら離れすぎると通話できなくなります。
- お話し中に電話がかかってきたときは
 - 呼び出し中や両者がトランシーバーボタンを押していないとき
 - …内線通話が切れ、外線着信状態になります。 通話ボタンを押すと電話に出ることができます。
 - どちらかがトランシーバーボタンを押してお話しているとき
 - …お話を聞いている方の受話口から着信音が聞こえます。 相手がメッセージを伝え終えてトランシーバーボタンを離したあと、切ボタンを押し、外線着信 状態になってから通話ボタンを押すと、電話に出ることができます。
- 増設子機CJ-KS4/CJ-KS7をご使用のときは、トランシーバー方式内線通話ができません。子機間 ひと声通知(12ページ)はできます。




親機と子機の間で呼びかけをする(呼びかけコール)

親機から子機に呼びかける

相手が応答しなくても、スピーカーから呼びかける ことができます。



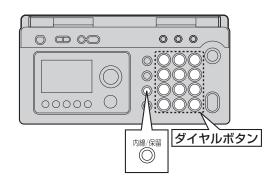

操作のしかた

】 受話器を取って





押し、子機の 内線番号を押す



●子機の内線番号は子機のディスプレイに表 示している番号です。

子機呼出

4

●すべての子機に一斉に呼びかけることはで きません。


2 呼出音が一定の回数鳴ったあと

子機が自動的に スピーカー受話状態に 切り替わる

- ●子機側の音は、親機には聞こえません。
- ■スピーカーホンボタンが点滅しますが、ス ピーカーホン通話はできません。
- ●相手側で子機を取って内線通話をするとき は、スピーカーホンボタンを押します。

3 受話器で子機側へ 呼びかける

4 呼びかけコールをや めるときは 受話器を戻す

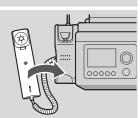

一つお知らせ

- 呼びかけコールでは、子機側のスピーカー音量 は「大」になります。子機側で呼びかけを受け ているときに、スピーカー音量を切り替えるこ とができます。(「切」には設定できません。)
- 子機のスピーカーホンでの内線通話はできませ ん。(スピーカーホンボタンが点滅しますが、通 話はできません。)
- 呼びかけコールでは、保留はできません。
- 呼びかけコール中に、子機が親機に近づきすぎ ると、「ピー」という音が出ることがあります。
- 呼びかけコールのときは、読上げボイスダイヤ ル機能は働きません。
- 呼びかけコールの着信音色を変えることはでき ません。


親機と子機の間で呼びかけをする(呼びかけコール)



子機から親機に呼びかける

相手が応答しなくても、スピーカーから呼びかける ことができます。



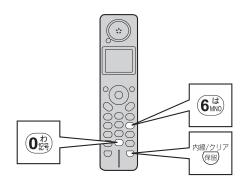

操作のしかた

子機を充電器から取って

^{内線/クリア} を押し、

「内線番号:」と表示されたら

(6点) (0計) と押す

- ●通話ボタンが点滅します。
- 2 呼出音が一定の回数鳴ったあと

親機が自動的に スピーカー受話状態に 切り替わる

- ●親機側の音は、子機には聞こえません。
- ●親機側から内線通話にするときは、受話器 を取ります。

3 親機側へ呼びかける

- ●親機側から内線通話にするときは、受話器 を取ります。
- 4 呼びかけコールをや めるときは

充電器に戻す



●充電器に戻さないときは切ボタンを押しま す。


今お知らせ


- 呼びかけコールでは、親機側のスピーカーの音 量は4段階目の設定になります。親機側で呼び かけを受けているときに、スピーカー音量を切 り替えることができます。(「切」には設定でき ません。)
- 呼びかけコールの着信音色を変えることはでき ません。
- 親機の着信音量を「切」に設定していても、呼び かけコールの呼出音は最小の大きさで鳴ります。
- 子機どうしでの呼びかけコールはできません。



親機から子機の音声をモニターする(音声ルームモニター)

呼びかけコール機能を利用して、呼出音を鳴らさずに、呼び出し先の周囲の音を聞く(モニターする) ことができます。

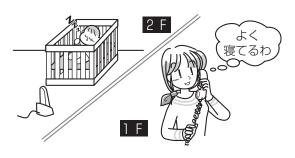

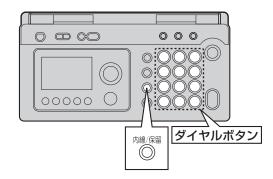

操作のしかた


】 受話器を取って

内線/保留



押し、子機の

内線番号を押す

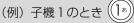

●子機の内線番号は子機のディスプレイに表示している番号です。


子機呼出

4

- **2** 子機が自動的に スピーカーホン状態になり、 周囲の音声が聞こえる
 - ●子機のマイクから約50cm~2mの範囲内 の音声が聞こえます。
 - ●親機側の音は、子機には聞こえません。
 - ●子機側で着信音は鳴りません。
 - ●子機のスピーカーホンボタンは点灯しますが、内線通話はできません。(親機から呼びかけても、子機側には聞こえません。)

3 音声ルームモニター をやめるときは

受話器を戻す

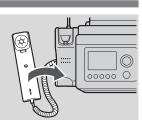

今お知らせ

- 音声ルームモニターでは、保留はできません。
- 音声ルームモニター中に、子機が親機に近づき すぎると、「ピー」という音が出ることがありま す。
- 音声ルームモニターのときは、読上げボイスダイヤル機能は働きません。
- 子機から親機や、子機どうしでの音声ルームモニターはできません。

電話をとりつぐ(とりつぎ転送)



親機から子機へ電話をとりつぐ

子機から親機へ電話をとりつぐ

す。

親機で受けた電話を子機へとりつぐときの操作で 外の相手の方からかかってきた電話を子機から親機 にとりつぐときの操作です。

操作のしかた

通話中に







(例) 子機1のとき

子機の内線番号 を押す

- ●相手の方には、保留メロディが流れます。
- ●子機の内線番号は子機のディスプレイに表 示している番号です。
- ●複数の子機を使用している場合、続けて他 の子機の内線番号を押して呼び出すことが できます。(内線シフトコール)
- ●増設されているすべての子機を呼び出すと きは(一斉呼び出し)、「クラーを押します。

着信音が鳴ったら

充電器から取って 🥌 を押す



● 通話ボタンが点灯します。

3 点 親機

電話をとりつぐこと を伝えて

受話器を戻す



●受話器を置くと、子機で外の相手の方とお 話しできます。

■ 呼び出しても子機が出ないときは

次の(操作方法1)または(操作方法2)の操作 をします。

(操作方法1)

① | へんの を押す

(呼び出しをやめて、保留になります。)

② もう一度 🔘 を押す (相手の方との通話に戻ります。)

(操作方法2)

- ① 受話器を戻す
- ② 再度、受話器を取る (相手の方との通話に戻ります。)

操作のしかた

通話中に

^{内線/クリア} を押し、

親機の内線番号(①艸)を押す

- ●通話ボタンが点滅します。
- ●相手の方には、保留メロディが流れます。



●子機とお話しできます。

電話をとりつぐ ことを伝えて 充電器に戻す



- ●充電器に戻さないときは切ボタンを押しま
- ●このあと、親機で外の相手の方とお話しで きます。

■ 呼び出しても親機が出ないときは

- ① ^{内線/クリア} を押す (呼び出しをやめて、保留になります。)
- ② もう一度 (REI) を押す (相手の方との通話に戻ります。)

お知らせ


- とりつぎ転送するときは、読上げボイスダイヤ ル機能は働きません。
- 子機の着信音量を「切」に設定していても、内 線通話の着信音は「小」の大きさで鳴ります。
- 親機の着信音量を「切」に設定していても、内 線通話の着信音は最小の大きさで鳴ります。



子機から子機へ電話をとりつぐ(トランシーバー方式転送)

UX-F34CWをお使いのとき、またはUX-F34CL/UX-F34CWにトランシーバー方式の内線通話に対応している子機(CJ-KS80、CJ-KS50)を増設してお使いのときは、子機にかかってきた電話を他の子機へトランシーバー方式でお話ししてから転送することができます。

トランシーバー方式とは、一人ずつ交互に通話する方式です。同時にはお話しできません (一方で話している間は、相手の声は聞こえません)。相手側にメッセージを伝えるときは、側面の (を押したまま話し、伝え終わったら を離します。下図のように、交互にこの操作をくり返して通話します。

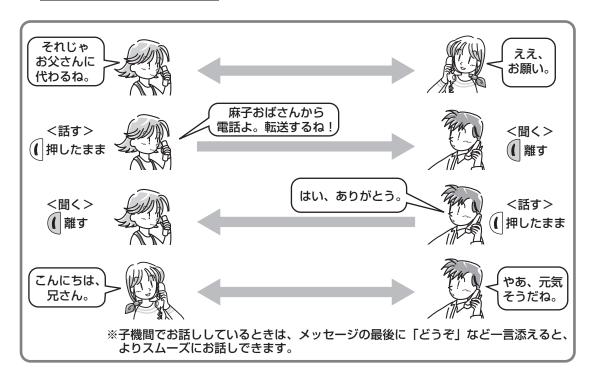

操作のしかた




子機で外線通話中に

^{内線/クリア} を押し、

呼び出したい子機の内線番号を押す

- ●通話ボタンが点滅します。
- ●呼び出した子機で通話ボタンを押すまで 「ププププ…」と鳴ります。
- ●外線通話中の相手の方には保留メロディー が流れます。

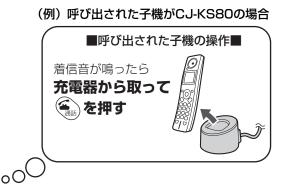

次ページへ→

子機から子機へ電話をとりつぐ(トランシーバー方式転送)

子機から子機へ電話をとりつぐ(トランシーバー方式転送)

°0C

000

00


000

→つづき

2 分子機

呼び出した子機の方が電話に出たら (「ププププ…」音が止まります)

側面の () を 押し続けながら 電話をとりつぐ ことを伝える

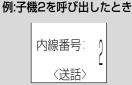

内線番号:

〈受話〉

- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッセージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。
- ●相手の方が電話に出てから((を離してから) 10秒以上 (を押さずにいると「プップッ」と鳴ります。

3 🔊 子機

メッセージが終わったら

(を離す

●「ピポッ」と鳴ります。

4 🔊 子機

相手の方が(を押したら

お話しを聞く

●こちらの声は相手の方へは聞こえません。

5 さらに、子機間でお話しするときは、 手順2~4をくり返す

6 🔊 子機

子機を充電器に戻す

●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

■ 呼び出している子機が出ないときは

「帰り」」 を押すと、呼び出しをやめて保留になります。このあと 「帰り」 または を押すと外線の相手の方との通話に戻ります。

■呼び出された子機の操作■

メッセージが 聞こえる

内線番号:

〈受話〉

●こちらの声は相手の方へは聞こえません

■呼び出された子機の操作■

相手の方がお話しを終えて(1)を離したら

側面の(()を押し続けながら メッセージを伝える

- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、 メッセージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。
- ●相手の方が **(** を離してから、10秒 以上 **(** を押さずにいると「プップッ プップッ」と鳴ります。

■呼び出された子機の操作■

メッセージが終わったら (を離す

●「ピポッ」と鳴ったあと、「プッ プップップッ」と鳴ります。

■呼び出された子機の操作■

保留メロディーが聞こえたら

(乗服) または 内線/クリア を押す

●外線の相手の方と通話できます。

一お知らせ

- 子機間でお話し中に、相手の方のお話しを聞いているときは、トランシーバーボタンを押さないでください。通話が切れることがあります。
- 子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機を経由して行います。子機と子機が近くても、親機から離れすぎると通話できなくなります。
- 増設子機 CJ-KS4 / CJ-KS7 をご使用のときは、トランシーバー方式転送ができません。子機間ひと声転送(☞4-13ページ)はできます。



電話を自分ひとりでとりつぐ(ひとり転送)

かかってきた電話を自分ひとりで親機から子機、子機から親機にとりつぐことができます。 また、子機を増設されたときは、子機から他の子機へとりつぐこともできます。

親機から子機へとりつぐ

操作のしかた

親機

親機で通話中に

^{内線/保留} を押し、

受話器を戻す





充電器から

取って(海話)を

押す



●通話ボタンが点灯して相手の方とお話しで きます

子機から親機へとりつぐ

操作のしかた

分子機

子機で通話中に


内線/ク^{リア}を押し、充電器に戻す

●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

2 / 親機

着信音が鳴ったら

受話器を取る

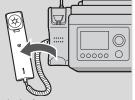

●相手の方とお話しできます。

子機から他の子機へとりつぐ

操作のしかた

〉子 機

子機で通話中に

「REI」を押し、充電器に戻す

●充電器に戻さないときは切ボタンを押しま す。

2 / 他の子機

充電器から取って




- ●充電器に置いていないときは、そのまま通 話ボタンを押します。
- ●クイック通話を使用する設定にしていると きも通話ボタンを押します。
- ●通話ボタンが点灯して相手の方とお話しで きます。

親機の電話帳に登録する



親機の電話帳に登録する

よく利用する電話番号を、電話帳に登録しておくこと ができます。親機には最大100人分の番号を登録で きます。

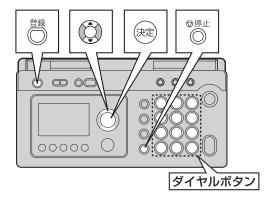

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。原稿挿入口力バーを開いてから操作します。

- を押し、
- 2:音関連設定
- 3:北。-設定
- 「電話帳」を選ぶ
- ▶4:電話帳
- 2 (決定) を押し、 「登録」を選ぶ
- ▶]: 登録 2:転送
- 3 (決定) を押す

名前? [漢]

4 名前を入れる (最大全角10文字 /半角20文字)

名前? [漢] 池田 悟

- ●名前の入力を省略するときは、決定ボタンを 押して手順7に進みます。 名前を入力しないで電話番号を登録すると、 名前のところに電話番号(第1番号)が表示
- を押す

されます。

半 [カナ] 読み? イケダ サトシー

- ●「読み」に変更があれば修正します。 「読み」は半角文字で最大20文字まで入力 できます。
- ●名前に「。」や「、」があるときは自動的に「読 み! は半角のスペースに変わっています。
- 文字を入力するときは (12-29~2-32ページ)

6 「読み」 が正しければ

を押す

電話番号?(第1番号) NO = 相手NO. セットください

電話番号(第1 番号)を入れる (最大32ケタ)

電話番号?(第1番号) NO. =0312345678 最後に決定を押します

- ●番号を入れまちがえたときは、消去ボタン を押すと、1つ前の番号が消えるので、も う一度入れ直します。
- ●市外局番の前に「184|「186| などの番 号を登録すると、ナンバー・ディスプレイ ご利用時の名前表示(1935-2ページ)や着 信鳴り分け(1985-20~5-21ページ)が働 かなくなります。
- ●ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、 電話帳に登録した相手の方を名前で表示さ せるときや着信鳴り分けをさせるときは、 同じ市内でも必ず市外局番から登録してく ださい。
- 8 (決定) を押す

電話番号?(第2番号) NO = 相手NO. セットください

電話番号(第2 番号)を入れる (最大32ケタ)

電話番号?(第2番号) NO. =09012345678 最後に決定を押します

●第2番号の入力は省略できます。 省略するときは、この手順をとばして手順 10に進んでください。

→次ページへ

→つづき

10決定を押す

登録しました

●続けて登録するときは、4~10の操作をく り返します。

■ 途中でやめるときは

を押します。

■ 1つ前に戻るときは

░を押します。

■ 登録した内容を確認するときは

電話番号リストをプリントします。 (操作方法1)

- ① (一) を押す
- ↑で「印刷」を選び ㈜ を押す
- ③「電話帳リスト」を選ぶ
- (4) (決定) を押す

(操作方法2)

- ② 『 を押す

■ 親機の電話帳の内容を子機にも登録するときは (12-44ページ)

■ ポーズについて

電話番号の入力時に 🖟 🕥 を押すと、約3秒間 の待ち時間(ポーズ)が入力できます。続けて入 力することもできます。

ポーズを入力するのは、構内交換機から0発信す るときだけにしてください。

それ以外のときにポーズを入力すると、正しく電 話がかからないことがあります。また、子機に電 話帳を転送したとき、子機でナンバー・ディスプ レイを利用していても番号が表示されません。 ディスプレイには- (ハイフン)で表示されます。

■ ナンバー・ディスプレイの名前表示とは (12ページ)

■ ナンバー・ディスプレイの着信鳴り分けとは (125-20~5-22ページ)

一つお知らせ

● 親機の電話帳には、あらかじめ次の2件の電話 番号が登録されています。あらたに登録できる のは98人分です。100人分登録したいときは、 この内容を消してください。

> ≫時報 117 ≫天気予報 177


- まちがい電話を防ぐため、電話帳に番号を登録 するときは、ディスプレイ表示を見ながら正し く登録してください。また、登録後は電話番号 リストをプリントして、確かめてください。
- 着信記録から電話番号を選び、電話帳に登録す ることができます。(№5-18ページ)
- ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話 帳に登録した相手の方を名前で表示させるとき (☞ 5-2ページ) や着信鳴り分けをさせている とき (№5-20ページ) は、同じ市内の番号で も必ず市外局番から登録してください。
- 市外局番の前に「184」、「186」などの番号を 登録すると、ナンバー・ディスプレイご利用時 の名前表示(☞5-2ページ)や着信鳴り分け (1987年) 5-20~5-22ページ) が働かなくなりま
- 電話帳を登録するときに、名前を入力しなかっ たときは、電話番号が名前として登録されます。
- 親機の電話帳の内容をプリントしているとき は、子機で電話をかけたり、受けたりすること はできません。

親機の電話帳に登録する

親機の電話帳に登録する

親機の電話帳を修正する

登録した電話帳の番号や名前を修正することができます。

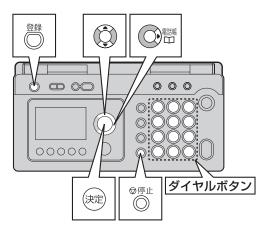

操作のしかた

原稿挿入口力バーを開いてから操作します。

1 ② を押す

2 (で修正する 相手の方を選ぶ

池田 悟 ▶0312345678 09012345678

3 💮 を押す

名前? 〔漢〕 池田 悟

4 名前を入れ直す

名前? 池田 勝

[漢]

●名前を修正しないときは手順5に進んでく ださい。

5 決定 を押す

6 「読み」を入れ直す

- ●「読み」を修正しないときは手順7に進んでください。
- 文字を入力するときは (☞ 2-29~2-32ページ)
- 途中でやめるときは
 - ^{♥停止} を押します。
- 一つ前に戻るときは

҈ を押します。

7 決定 を押す

電話番号?(第1番号) NO.=0312345678 最後に決定を押します

8 _{電話番号} (第1番号) を 入れ直す

電話番号?(第1番号) NO.=0387654321 最後に決定を押します

- ●消去ボタンを押すたびに、表示されている 最後の数字から順に消えます。そのあと、 ダイヤルボタンで入れ直します。
- ●第1番号を消去したときは、第2番号が登録されているときのみ、第2番号が自動的に第1番号として登録されます。 このときは、ホットラインダイヤル(№2-47ページ)の内容も、自動的に第2番号に変更されます。
- ●第1番号を修正しないときは手順9に進んでください。

9 焼 を押す

電話番号? (第2番号) NO. =09012345678 最後に決定を押します

10電話番号 (第2番号)を 入れ直す

電話番号? (第2番号) NO. =09087654321 最後に決定を押します


●第2番号を修正しないときは手順11に進んでください。

登録しました



親機の電話帳を消去する

登録した電話帳の内容を1件ずつ消去することがで きます。

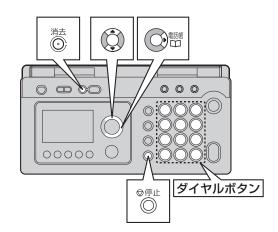

操作のしかた

原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

● を押す

4 もう一度、
 を押す

2 🔅 で消去する 相手の方を選ぶ

池田 悟 ▶0312345678 09012345678 5 ◎ を押す

3 🌦 を押す

■ 途中でやめるときは

^{⊕停止} を押します。

■ 親機の電話帳をすべて消去するときは (127-3ページ)

電

話

親機で文字を入力する




電話帳に名前を登録するときなど、文字を入力する場合は、ダイヤルボタンを使って入力します。 (IPS 2-25ページなど)

親機ではキャッチ/文字切替ボタンで文字の種類を替えてダイヤルボタンで入力します。

文字の種類(入力モード)を選ぶ

操作のしかた

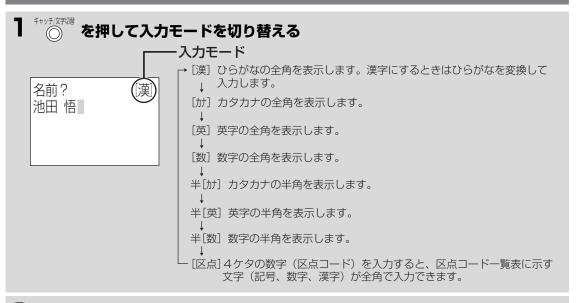

2 入力モードを選んだあと、ダイヤルボタンを押して文字を選ぶ

[漢] (ひらがな) モード

ダイヤルボタンを押した回数により、文字入力一覧表のひらがなが全角表示されます。漢字に するときは、ひらがなを変換して入力します。

(例) (1∞) を押したとき

押すたびに表示される文字が切り替わります。

あ→い→う→え→お→ぁ→ぃ→ぅ→ぇ→ぉ-

[カナ]、[英]、半 [カナ]、半 [英] モード

ダイヤルボタンを押した回数により、文字入力一覧表の文字が全角または半角で入力できます。


[数]、半 [数] モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が全角または半角で入力できます。

[区点] モード

区点コード一覧表を見ながら、ダイヤルボタンで4ケタの数字を入れます。

(例)区点コード: 4567の「翼」を入れるとき

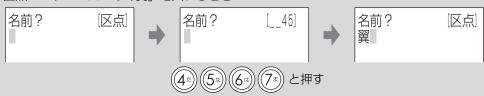

- **親機の文字入力一覧表を見るときは**(☞2-30ページ)
- 漢字を入力するときは(1232-31ページ)
- 区点コード一覧表を使うときは (☞7-11~7-16ページ)

文字入力一覧表

入力モード	全角				半角			全 角
入力ボタン	ひらがな [漢]	カタカナ [カナ]	英 字 [英]	数字 [数]	カタカナ (※ 1) 半[カナ]	英字(※2) 半[英]	数字 半[数]	区点 コード 区点
15	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アイウエオ	@	1	アイウエオ アイウエオ	@	1	
200	かきくけこ	カキクケコ	ABC abc	2	カキクケコ	ABC	2	
(3°)	さしすせそ	サシスセソ	DEF def	3	サシスセソ	DEF	3	
4 ^{tz}	たちつてとっ	タチツテト ッ	GHI ghi	4	タチツテト ツ	GHI	4	「区点 コード 一覧表」 参照 (※)
(5/3)	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL jkl	5	ナニヌネノ	JKL	5	
6 13	はひふへほ	ハヒフへホ	MNO mno	6	ハヒフヘホ	MNO	6	
7 #	まみむめも	マミムメモ	PQRS pqrs	7	ZETXE	PQRS	7	
8 ⁽²⁾	やゆよ ゃゅょ	ヤユヨ ヤユョ	TUV tuv	8	†13 †13	TUV	8	
95	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ wxyz	9	ラリルレロ	WXYZ	9	
(Dp)	わをん <u>□</u> (スペース) □ (スペース)	クヲン □ □ (スペース) □ □		0	り ヲ ソ ☐ □ (スペース)	% 4	0	
├- ⁻ >	濁点/半濁点		無効	*	濁点/ 半濁点	無効	*	無効
#	無効			#	無	対	#	無効
	カーソル左右移動							
	[漢] モード時は、かな漢字変換							
消去	カーソル上の 1 文字を消去							
キャッチ/文字切替	文字の種類の切り替え							

(※):区点コードについては7-11~7-16ページをごらんください。

親機で文字を入力する

ひらがな/漢字を入力する

「池田」と入力するときは次のように入力します。

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。

で文字の 種類 [漢] を選ぶ [漢]

●はじめ、電話帳に登録するときや発信元名 を登録するときは、[漢] になっています。 (かなは一度に10文字まで入力できます。)

名前?

を2回押す

>11

●くり返して押すと あ→い→う→え→お→ぁ→い→う→え→ぉ の順に切り替わります。

3 (2ヵ) を4回押す

>いけ

- 文字の種類を選ぶときは(☞2-29ページ)
- 変換の区切りを変えたいときは ひらがなを一度漢字に変換したあと、((()) を押 して変換する部分を変更します。
- ひらがなを入力するときは

[漢] モードでひらがなを入力したあと、(()) で 漢字に変換せずに (決定) を押します。



4 (4章) を1回押す

>いけた

を押す

>いけだ

6 🔅 を押して 「池田」を選ぶ

>池田

●ボタンを押すたびに切り替わります。

決定を押す

名前? 池田

[漢]

- ●文字を採用します。
- ●続けて文字を入力するときは手順1~7を くり返し操作します。
- () を押してカーソルを移動して文字を 入力すると、その間に半角スペースが入り ます。

お知らせ

● 変換して10文字以上になった文字は (決定) を押 すまで10文字までしか表示されません。

カタカナ/英字/数字を入力する

「イケダ」と入力するときは次のように入力します。

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。




- 文字の種類を選ぶときは(122-29ページ)
- カタカナ (半角)、英字 (全角/半角)、数字 (全 角/半角)を入力するときは 手順1で入力したい文字の種類を選んで、手順2 以降の操作をしてください。

文字を修正する

■ 文字を消すには

を押すと、カーソルの1つ前が消えます。(カーソルが文字の上にあるときは、その文字が消えます。) すべての文字を一度に消すことはできません。

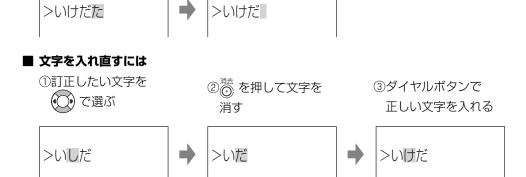


親機の電話帳で電話をかける



相手の方を選んで電話をかける

電話帳に登録すると、簡単に相手の方を選ぶことが できます。

電話帳は、頭文字をもとに記号→数字 $(0\sim9)$ → 英字 $(A\sim Z)$ →50音順に並べられています。

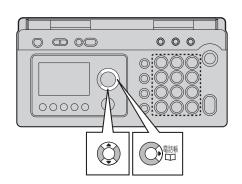

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。

1 ② を押す

2 🔘 で相手の方

を選ぶ

池田 悟 ▶0312345678 09012345678

●はじめは第1番号が選ばれています。 第2番号にかけるときは、 で第2番号 にカーソルを移動します。

3 受話器を取る

池田 悟 0312345678

4

●選んだ相手の方へ自動的に電話をかけます。

■ 途中でやめるときは

相手の方を選んでいるときは (*) を押します。 通話中は受話器を戻します。

■ 受話器を取ったあと、電話帳で電話をかけるときは (184や186などをつけて電話をかけるとき)


① 受話器を取る

(184 (非通知) や186 (通知) などをつけて電話をかけるときは、このあと「184」や「186」をダイヤルします。親機が発信中のときは、②~⑤の操作を行うことができません。少し待ってから②~⑤の操作を行ってください。)

- ② を押し、 で相手の方を選ぶ
- ③ (決定) を押す
- ④ 相手の方とお話しする
- ⑤ 通話が終わったら受話器を戻す

4 相手の方とお話しする

5 通話が終わったら **受話器を戻す**

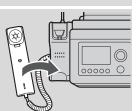


●お知らせ

● 電話帳から自動的に電話をかけるときは、読上げ ボイスダイヤル機能は働きません。(「184」な どダイヤルした番号では働きます。)

親機の電話帳で電話をかける

相手の方の名前の頭文字で 検索して電話をかける

名前の頭文字を入力して、相手の方を電話帳から選 ぶことができます。

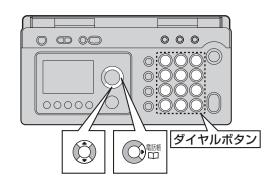

電

2

版 留守 **

親機の電話帳で電話をかける

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。

1 ○ 転機を押す

電話帳 6件 (残り 94件)

2 名前の頭文字を 含む行のダイヤ ルボタンを押す

池田 悟 ▶0312345678 09012345678

例 イケダ→ (1⁵)

- ●ア~ワの各行ごとにしか検索できません。
- ●選んだ文字から近い名前の相手の方を表示 します。
- **3** ② で電話をかける相手を 選ぶ

4 受話器を取る

池田 悟 0312345678

4

●選んだ相手の方に自動的に電話をかけます。

5 相手の方と お話しする



6 通話が終わったら **受話器を戻す**



■ 途中でやめるときは

相手の方を選んでいるときは 〇 を押します。 通話中は受話器を戻します。


子機の電話帳に登録する



子機の電話帳に登録する

よく利用する電話番号を、電話帳に登録しておくこ とができます。

子機では、1台につき最大100人分の番号を登録で きます。また、1件につき自宅と携帯電話などの2 つの番号を登録することができます。

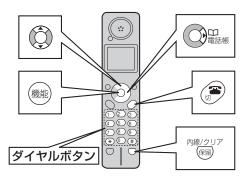

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

を押し、 🂢 で「電話帳 登録」を選ぶ

電話帳検索 電話帳登録

(終了 選択)

- 2 ② を押す
- 3 名前を入力する (最大全角10文字 /半角20文字)

名前 [漢] 矢部 弘

[機能] 決定

- ●名前の入力を省略するときは、機能ボタン を押して手順6に進みます。
- 4 (機能) を押す

読み 半[カナ] カヘ* トロシ

[機能] 決定

- ●「読み」に変更があれば修正します。 「読み」の入力は半角文字で最大20文字ま で入力できます。
- **5** 「読み」 が正しければ

機能を押す

矢部 弘 第1番号?

[機能] 決定

■ 文字を入力するときは (12-38~2-41ページ) 6 電話番号 (第1 番号)を入れる (最大24ケタ)

矢部 弘 [機能] 決定

- ●第1番号の入力は省略できません。
- ●番号を入れまちがえたときはクリアボタン を押して番号を消したあと、もう一度、入 れ直します。クリアボタンを2秒以上押す と、すべての番号が消えます。
- ●ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、 電話帳に登録した相手の方を名前で表示さ せるとき (№5-5ページ) や着信鳴り分け させるとき (1265-22ページ) は、電話帳 に番号を登録するときに、同じ市内の番号 でも必ず市外局番から登録してください。
- ●市外局番の前に「184|「186| などの番 号を登録すると、ナンバー・ディスプレイ ご利用時の名前表示(☞5-5ページ)や着 信鳴り分け(1965-22ページ)が働かなく なります。

を押す

矢部 弘 第2番号?

[機能] 決定

→次ページへ



→つづき

8 電話番号 (第2番号) を入れる (最大24ケタ)

矢部 弘 09012345678 [機能]決定

●第2番号を省略するときは手順9へ進みます。

9 機能 を押す

矢部 弘

登録しました 残り: 92

- ●「ピー」と鳴って残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。
- ●続けて登録するときは、手順 1 ~ 9 をくり 返し行ってください。
- 途中で登録を止めるには

🎓 を押します。

■ 子機で登録した電話帳の内容を親機にも登録するときは(図~2-45ページ)

■ ポーズについて

電話番号の入力時に 乗が付い を押すと、約3秒間の待ち時間 (ポーズ) が入力できます。続けて入力することもできます。

ポーズを入力するのは、構内交換機から0発信するときだけにしてください。

それ以外のときにポーズを入力すると、正しく電話がかからないことがあります。

ディスプレイには__ (アンダーバー) で表示されます。

●お知らせ

- 着信記録から電話番号を選び、電話帳に登録することができます。(☞5-19ページ)
- 子機の電話帳にはあらかじめ、以下の2件分の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは98人分です。100人分登録したいときは、この内容を消してください。

≫時報 117≫天気予報 177

まちがい電話を防ぐため、電話帳に番号を登録 するときは、ディスプレイ表示を見ながら正し く登録してください。

- ●ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳に登録した相手の方を名前で表示させるとき(☞5-2ページ)や着信鳴り分けをさせているとき(☞5-22ページ)は、同じ市内の番号でも必ず市外局番から登録してください。
- ●市外局番の前に「184」「186」などの番号を 登録すると、ナンバー・ディスプレイご利用時 の名前表示(☞5-2ページ)や着信鳴り分け (☞5-22ページ)が働かなくなります。
- 電話帳を登録するときに、名前を入力しなかったときは、電話番号(第 1 番号)が名前として登録されます。

電 話

子機の電話帳に登録する

子機の電話帳を修正する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

第2

(グ)で相手の 方を選ぶ

上田 ミキオ 0311112222

【終了

3 🔘 を押す

名前 [漢] 上田 ミキオ

[機能] 決定

2機能を押し、

で「電話帳 変更」を選ぶ

特番外付加)電話帳変更 消去 (戻る 選択) 4「電話帳に登録する」 (12-35~2-36ページ) の 手順3以降の操作で変更する

- ●変更しない項目があるときは、機能ボタンを 押して次の操作へ進みます。
- 途中でやめるときは

🏝 を押します。

子機の電話帳を消去する

登録した電話帳の内容を1件ずつ消去することができます。電話帳の内容を一度にすべて消去することは できません。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 🖄 で 相手の方を選ぶ 上田 ミキオ

0311112222 【終了 第2

2 (機能)を押し、 で「消去」

特番ダイヤル 電話帳変更 消去 (戻る 選択)

を選ぶ

3 ② を押す

消去する?

[機能] 決定

4 (機能) を押す

電話帳 消去しました 残り: 29

- ●「ピー」と鳴って消去されます。
- ●残りの登録可能件数が表示され、待受画面 に戻ります。
- 途中でやめるときは

🏝 を押します。

子機で文字を入力する

子機では文字切替/キャッチボタンで文字の種類を替えてダイヤルボタンで入力します。

文字の種類(入力モード)を選ぶ

操作のしかた





[機能] 決定

一入力モード

◆ [漢] ひらがなの全角を表示します。漢字にするときはひらがなを変換して入力します。

[カナ] カタカナの全角を表示します。

[英]英字の全角を表示します。

[数]数字の全角を表示します。

半[カナ] カタカナの半角を表示します。

半[英] 英字の半角を表示します。

半[数] 数字の半角を表示します。

[区点] 4ケタの数字(区点コード)を入力すると、区点コード一覧表に示す文字(記号、数字、漢字)が全角で入力できます。

2 入力モードを選んだあと、ダイヤルボタンを押して文字を選ぶ

[漢] (ひらがな) モード

ダイヤルボタンを押した回数により、文字入力一覧表のひらがなが全角表示されます。漢字に するときは、ひらがなを変換して入力します。

(例) (**1**^b) を押したとき

押すたびに表示される文字が切り替わります。

 $\bar{b} \rightarrow \bar{b} \rightarrow \bar{c} \rightarrow$

[カナ]、[英]、半 [カナ]、半 [英] モード

ダイヤルボタンを押した回数により、文字入力一覧表の文字が全角または半角で入力できます。

[数]、半 [数] モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が全角または半角で入力できます。

[区点] モード

区点コード一覧表を見ながら、ダイヤルボタンで4ケタの数字を入れます。

(例)区点コード:4567の「翼」を入れるとき



- 子機の文字入力一覧表を見るときは (☞2-39ページ)
- 漢字を入力するときは(122-40ページ)
- 区点コード一覧表を使うときは (☞ 7-11~7-16ページ)

2

電

電話





文字入力一覧表

入力。	全角				:	半角		全 角
モード 入力 ボタン	ひらがな [漢]	カタカナ [カナ]	英字 [英]	数字 [数]	カタカナ 半[カナ]	英字 半[英]	数字 半[数]	区点 コード [区点]
1 **	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アイウエオ	@ . /	1	アイウエオ アイウエオ	@ . /	1	
2 ABC	かきくけこ	カキクケコ	ABC abc	2	カキクケコ	ABC	2	
3d def	さしすせそ	サシスセソ	DEF def	3	サシスセソ	DEF	3	
4 CH	たちつてとっ	タチツテト ツ	GHI ghi	4	タチツテト ツ	GHI	4	区点 コ
5 KL	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL jkl	5	ナニヌネノ	JKL	5	
6 lt	はひふへほ	ハヒフへホ	MNO mno	6	ハヒフヘホ	MNO	6	区点コード一覧表」
7 B PORS	まみむめも	マミムメモ	PQRS pqrs	7	ZEYXE	PQRS	7	参照
8 th	やゆよ ゃゅょ	ヤユヨ ヤユョ	TUV tuv	8	†13 †13	TUV	8	*
9 ⁶	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ wxyz	9	םטוועל	WXYZ	9	
0	わをん <u></u> (スペース)	ワ ヲ ン ⊟ □ (スペース) ■ □	, :!?& () [] (スペース)	0	ヮョン⊟ □(スペース)	,:!?& ()[] (スペース)	0	
\- >	無効			*	無	効	*	無効
#	無効			#	無	効	#	無効
スピーカーホン (で) 発信/^°	濁点/半濁点		無効	無効	濁点/半濁点	無効	無効	無効
	カーソル左右移動							
	かな漢字変換/カーソル上下移動							
内線/クリア 保留	カーソル上の 1 文字を消去(2秒以上押し続けると、全ての文字を消去)							
文字切替/ キャッチ	入力モード変換							

(※) :区点コードについては7-11~7-16ページをごらんください。



ひらがな/漢字を入力する

「池田」と入力するときは次のように入力します。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

コ 対対 で 文字の種類 [漢] を選ぶ

名前? [漢]

[機能] 決定

●はじめ、電話帳に登録するときや子機使用 者表示を登録するときは、[漢] になってい ます。使用する目的によって異なります。

2 (1*) を2回押す

>11

●変換

●くり返して押すと あ→い→う→え→お→ぁ→い→う→え→ぉ の順に切り替わります。

3 💮 を 1 回押す

>61

◆変換

- ●同じボタンを使って入力する文字(例:「あ」 と「え」、「わ」と「一(長音)」など)を続 けて入力するときは1文字目を入力したあ と、((()) を押して、カーソルを移動してか ら2文字目を入力します。
- 4 (2^か) を4回押す

>いけ

◆変換

- 文字の種類を選ぶときは(122-38ページ)
- ひらがなを入力するときは

[漢] モードでひらがなを入力したあと、((ご)) で 漢字に変換せずに(機能)を押します。



5 (4元) を1回押す

>いけた

●変換

>いけだ

◆変換

「池田」を選ぶ



変換候補番号が 表示されます。

8 (機能) を押す

[漢] 名前 池田

[機能] 決定

- ●文字を採用します。
- ●続けて文字を入力するときは手順1~7を くり返し操作します。
- ●(○) を押してカーソルを移動して文字を 入力すると、その間に半角スペースが入り ます。

■ 一度に漢字変換できないときは

(◯) で変換の区切りを変えて、漢字1文字ごとに 変換します。


子機で文字を入力する

カタカナ/英字/数字を入力する

「イケダ」と入力するときは次のように入力します。

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。

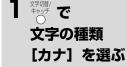



●はじめ、電話帳に登録するときや子機使用 者表示を登録するときは、[漢] になってい ます。使用する目的によって異なります。





[機能] 決定

●くり返して押すと ア→イ→ウ→エ→オ→ア→ィ→ゥ→エ→オ

3 (2^か) を4回押す

の順に切り替わります。

名前 [力力] イケ

[機能] 決定

4 (4元) を1回押す

名前 [カナ] イケタ

[機能] 決定



- 文字の種類を選ぶときは(☞ 2-38ページ)
- カタカナ (半角)、英字 (全角/半角)、数字 (全 角/半角)を入力するときは

手順1で入力したい文字の種類を選んで、手順2 以降の操作をしてください。

文字を修正する

■ 文字を消すには

「帰」」 を押すと、カーソルの 1 つ前が消えます。(カーソルが文字の上にあるときは、その文字が消え ます。)

>いけだた



>いけだ

■ 文字を入れ直すには

①訂正したい文字を



② (RW) を押して 文字を消す

③ダイヤルボタンで正しい文字を入れる (文字の種類を変えるときは、キャッヂを押す)

>いしだ



>いだ



>いけだ

電 話

子機の電話帳で電話をかける


2

子機の電話帳で電話をかける

相手の方を選んで電話をかける

電話帳に登録すると、マルチファンクションキーの 操作だけで相手の方を選ぶことができます。 電話帳は、次の順に自動的に並べ換えられます。 記号→数字(0→9)→英字(A→Z)→50音順



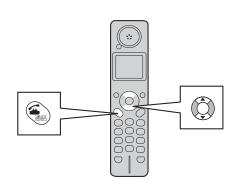

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 🔘 で相手の 方を選ぶ

矢部 弘

09012345678 (終了 第2)

- ●選んだ相手の方の名前と第1番号が表示さ れます。
- ●第2番号を表示するときは、(○)

2 🖺 を押す

矢部 弘 09012345678

- ●子機を置いたまま電話をかけるときは スピーカーホンボタンを押します。
- ●通話ボタンが点灯します。 ●ダイヤルを始めます。

■ 途中でやめるときは

(声) を押します。

■ 25ケタ以上の番号をダイヤルするときは

電話帳には、電話番号を最大24ケタまでしか登 録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、 番号を分けて登録しておけば続けて使えます。 第1番号と第2番号に入れて使うこともできま

(チェーンダイヤル機能)

- で最初の番号を選ぶ
- ② (編) を押す
- ③ (()) を押す
- で次の番号を選ぶ

⑤ (編集) を押す

3 相手の方と お話しする



4 通話が終わったら 充電器に戻す



●充電器に戻さないときは、切ボタンを押しま す。

一つお知らせ

● 親機でコピー中、プリント中のときは、子機で 電話をかけることはできません。

子機の電話帳で電話をかける

相手の方の名前の頭文字で検索して電話をかける

名前の頭文字を入力して、相手の方を選ぶこともできます。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

(ご)を押して 「電話帳検索」 を選ぶ

)電話帳検索 電話帳登録

(終了 選択)

2 ② を押して 入力画面を 表示する

読み? 半[カナ]

●∶検索

3 名前の「読み」の頭文字を 入力する

(例) 「マ」 で探すとき

(7点) を押す

読み? 半[カナ] ●:検索

- ●最小1文字から最大12文字まで入力して 検索できます。
 - 電話帳の読みのデータで検索します。
- ●英・数字の場合は、文字切替/キャッチボ タンを押して文字の入力モードを変えて入 力してください。

■ 途中でやめるときは

を押します。

4 🔘 で相手の 方を選ぶ

松本 幸人

03111222444 ₩了

- ●電話帳の中から、入力した文字に一番近い 方の名前と第1番号が表示されます。
- ●探す相手の方が表示されないときは、(☆) で相手の方を探します。
- ●第2番号を表示するときは、(○) を押しま す。



6 相手の方と お話しする



通話が終わったら

充電器に戻す



●充電器に戻さないときは、切ボタンを押し ます。

2 電

親機と子機の間で電話帳を転送する

親機で登録した電話帳を子機に、子機で登録した電話帳を親機に転送することができます。 親機から子機へ転送すると電話帳の内容が子機に追加されます。また、子機から親機へ転送すると電話帳 の内容が親機に追加されます。

親機の電話帳を子機に転送する

操作のしかた

原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

1 💮 を押し、

(💢) で「電話帳」

2:音関連設定

3:北。一設定 ▶4:電話帳

を選ぶ

2 (決定) を押し、

1:登録 ▶2∶転送 ◯◯で「転送」を

選ぶ

3 (決定) を押す

すべて転送するときは

4 「全件転送」を 選ぶ

▶]:全件転送 2:1件毎転送

1件ずつ転送するときは

4 🖄 で 「1 件毎転送」 を選ぶ

1:全件転送 ▶2:1件毎転送

(決定) **を押し、**

池田 悟

で転送したい

相手の方を選ぶ

5 (決定) を押し、

で転送先の

▶1:子機1へ転送

2:子機2へ転送 3: 子機3へ転送

子機を選ぶ

決定を押す

- ●24ケタ以上の番号で登録しているデータ は転送できません。(子機を増設した場合 は、増設した子機によって変わります。)
- ●転送が完了すると、「ピー」と鳴って「完了 しました」と表示されます。

■ 途中でやめるときは

☞ を押します。

■ 1つ前に戻るときは

░ を押します。

■「転送できないデータがあります 操作を続けま すか」と表示されたときは

この表示は親機に24ケタ以上の番号で登録して いるときに表示されます。(子機を増設した場合 は、増設した子機によって変わります。)

(決定) を押すと、その相手の方以外のデータを転送 します。

一お知らせ

- 同じ名前、同じ電話番号で登録している電話帳 の内容は転送されません。
 - ただし、1か所でも修正した電話帳の内容は別 のデータとして扱われて転送されます。
- 親機の電話帳を転送しても、子機に登録されて いた電話帳の内容は上書きされません。
- 転送を行っても、登録されていた電話帳の内容 は消えません。

親機と子機の間で電話帳を転送する

親機と子機の間で電話帳を転送する

子機の電話帳をすべて親機に転送する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

機能を押して

◎で「電話帳 転送」を選ぶ

着信記録消去 再ダイヤル消去 **|**電話帳転送 (終了 選択)

2 () を押す

転送する?

[機能] 決定

を押す

電話帳転送 (転送中) 残り: 15

電話帳転送

完了しました

- ●親機が使用中などで転送できないときは、 「ピーピー | または「ピピピピ | と鳴って転 送できません。
- ●転送が完了すると、「ピー」と鳴って、「完 了しました」と約30秒間表示されたあと、 待受画面に戻ります。(切ボタンを押して も、待受画面に戻ります。)

子機の電話帳を1件ずつ親機に転送する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

(で転送 したい相手の 方を選ぶ

0312345678 【終了 第2

上田 ミキオ

2 機能を押して

(立)で「電話帳 転送」を選ぶ

電話帳変更 消去 電話帳転送 (戻る 選択)

3 (機能) を押す

転送する?

[機能] 決定

■ 途中でやめるときは

窩 を押します。

4 (機能) を押す

雷話帳転送 (転送中)

電話帳転送

完了しました

- ●親機が使用中などで転送できないときは、 「ピーピー」または「ピピピピ」と鳴って転 送できません。
- 転送が完了すると、「ピー」と鳴って、「完 了しました」と約30秒間表示されたあと、 待受画面に戻ります。(切ボタンを押して も、待受画面に戻ります。)

今お知らせ

- 転送するときはできるだけ、まわりに他の子機や電気製品などがない場所で行ってください。電波障害などで転送できないことがあります。
- 電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、転送できないことがあります。 この場合、コードを伸ばすなどしてコードの位置を変えてください。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送できないことがあります。
- 名前の先頭が"》"ではじまっているものは、転送動作は完了しますが、親機の電話帳には登録されません。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。
- 子機から他の子機へ転送することはできません。
- 転送する件数と登録できる件数を確認して親機や子機の電話帳が 100 件を超えないようにしてください。100件を超えた電話帳の内容は転送されません。
- 工場出荷時にあらかじめ登録されている電話番号(天気予報、時報)を転送することはできません。
- 同じ名前、同じ電話番号で登録している電話帳の内容は転送されません。ただし、1か所でも修正した電話帳の内容は別のデータとして扱われて転送されます。
- 子機の電話帳を転送しても、親機に登録されていた電話帳の内容は上書きされません。
- 転送を行っても登録されていた電話帳の内容は消えません。


ホットラインダイヤルを利用する



よく電話をかける相手の方をホットラインダイヤルに登録しておくと、簡単な操作で電話をかけることができます。(ホットラインダイヤル)

ホットラインダイヤルを登録するにはあらかじめ電話帳に登録しておく必要があります。(c) 親機 2-25~2-26、子機 2-35~2-36ページ)

親機のホットラインダイヤルに 番号を登録する

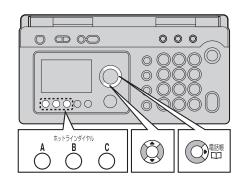

操作のしかた

受話器を置いたままで操作します。

1 ● を押して から、 で 相手の方を選ぶ 池田 悟 ▶0312345678 09012345678

- ●ディスプレイで相手の方を確かめます。
- ホットラインダイヤルの登録を変更するときは 操作のしかた の手順 1 からやり直します。 先に登録されていた内容は消去されます。

2 A B C いずれかの

ホットラインダイヤルボタンを押す

- ●「ピー」と鳴り、選んだ相手の方の電話番号を登録します。
- ホットラインダイヤルの登録を解除するときは 番号を登録したホットラインダイヤルボタンを 2秒以上押します。

(「ピー」と鳴ったあと、ホットラインダイヤルの 登録は自動的に解除されます。)

親機のホットラインダイヤルで電話をかける

操作のしかた

1 受話器を取る

2 番号を登録した ホットライン ダイヤルボタン を押す

池田 悟 0312345678

4

3 相手の方と お話しする



4 通話が終わったら

受話器を戻す

一つお知らせ

- ホットラインダイヤルの登録は、3つ(A, B, C) まで登録できます。
- ホットラインダイヤルに登録した、元の電話帳の内容を変更・消去すると、ホットラインダイヤルの内容も変更・消去されます。



ホットラインダイヤルを利用する

子機のホットラインダイヤルに番号を登録する

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 © で登録 したい相手の 方を電話帳から 選ぶ

矢部 弘 2 を押す

▶0312345678 【終了 第2▶

- ●選んだ相手の方の名前と第1番号が表示されます。
- ●第2番号は登録できません。

- ●「ピー」と鳴り、選んだ相手の方の電話番 号を登録します。
- 3 🔑 を押す

■ ホットラインダイヤルの登録を変更するときは

操作のしかた の手順 1 からやり直します。 先に登録されていた内容は消去されます。 ■ ホットラインダイヤルの登録を消すときは

子機のホットラインダイヤルで電話をかける

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

ホットライン ダイヤル

を押す

矢部 弘 0312345678

- ●スピーカーホン通話で電話をかけます。
- ●通話ボタンとスピーカーホンボタンが点灯 して、自動的にダイヤルを始めます。
- **2** 相手の方が電話に出たら 相手の方と お話しする



■ 途中でやめるときは

🎓 を押します。

今お知らせ

通話が終わったら

を押す


- ホットラインダイヤルの登録は、それぞれの子機に1つです。
- 通話ボタンを押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。
- ホットラインダイヤルに登録した、元の電話帳の内容を変更・消去すると、ホットラインダイヤルの内容も変更・消去されます。

留守に設定する



外出中に相手の方の伝言を録音したり、また、ファクスを自動受信します。

相手の方の用件は、1件につき最大約3分間録音できます。すべての録音を合わせて、最大約12分間または、30件までです。

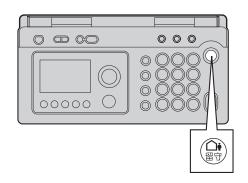

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。



を押す

固定応答メッセージ

- ●固定応答メッセージが流れます。
- ●録音できる残り時間が5分以下のときは、 「残り約○分、録音できます。」と流れます。

■ 自分で録音した応答メッセージ (オリジナルメッセージ) にするときは

- ① あらかじめ応答メッセージを録音する (№2-55ページ)
- ② (<u>Gi</u>) を押す
- ③ 固定応答メッセージが流れている間に ## を押す

■ オリジナルメッセージを選んだときは

いったん留守設定したときに、オリジナルメッセージを選んでおくと、次に留守設定したときも、オリジナルメッセージになります。

■ オリジナルメッセージから固定メッセージにするときは

- ① (A) を押す
- ② オリジナルメッセージが流れている間に



■ 固定応答メッセージが流れたあと「ピー」と鳴る までの時間を変えるときは

はじめは2秒に設定されています。1秒または4秒に変更することができます。 (発信音待ち時間 ☞7-5ページ)

■ 固定応答メッセージ ■

「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。 ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。

今お知らせ

- オリジナルメッセージにしたときでも、ファクス受信できなくなったときや録音ができなくなったときはもかできなくなったときは、自動的に固定メッセージに切り替わります。(☞2-50ページ)
- ●録音時間が残り1分以下、または残りの件数が3件以下になっているときは、留守設定したときに「メモリーがもうすぐいっぱいです。」と音声でお知らせします。このときは不要な録音を消してください。(☞2-54ページ)
- ファクスのメモリー受信データがあると、録音できる時間が少なくなります。
- 留守設定中にファクスをメモリー受信すると、 ディスプレイに「受信データがあります」と表示されます。(☞3-20ページ)
- 留守設定中は、他の受信モード (FAX優先/FAX 専用) は働きません。留守設定が優先されます。



固定応答メッセージの内容は変わります。

ファクス受信できるが、録音できないとき	「ただ今留守にしております。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが、後程おかけ直しください。」
録音はできるが、ファクス受信できないとき (インクリボンがないときなど)	「ただ今留守にしております。ピーと鳴りましたらお名前と ご用件をお話しください。」
ファクス受信も録音もできないとき	着信音が鳴り続けて、応答しません。

変えるときは(留守モード時のコール回数)

応答メッセージが流れるまでの着信音の回数を 設定します。はじめは「04回」に設定されてい ます。

- を押す
- で「音関連設定」を選び、(決定)を押す
- で「親機着信音」を選び、(決定)を押す
- で「留守時コール回数」を選び、
 - を押す
- ⑤ (で 「回数選択」を選び、(決定) を押す
- ⑥ ダイヤルボタンでコール回数を入力する(01 $0\sim 250$
- ⑦ (決定) を押す
- を押す

■ 相手の方が自動送信でファクスを送っていると きは

「ポー・ポー…」という音を検出すると、自動的 にファクス受信に切り替わります。(ファクス受 信可能な場合のみ)

■ 応答メッセージが流れるまでの着信音の回数を ■ 留守設定中に相手の方の録音中の声を聞くとき は(お声拝聴)(1287-5ページ)

留守録音中に相手の方の録音中の声と応答メッ セージがスピーカーから聞こえます。

- を押す
- を4回押す
- ③ (決定) を押す
- ④「留守録モード」を選び、(決定) を押す
- で「お声拝聴」を選び、決定を押す
- で「あり」または「なし」を選び、(決定)を 押す
- ⑦ ⑥ を押す

お知らせ


- 応答メッセージが流れている間や録音している 間に受話器を取ると、通話できます。(親機、子 機とも)
- メモリー容量がないとき(メモリーがいっぱいの とき) は、ファクスをメモリー受信することや録 音することができませんので、応答メッセージが 自動的に切り替わります。また、メモリーがいっ ぱいで記録紙やインクリボンがないときは、着信 音が鳴り続けて自動応答しません。もとの応答 メッセージに戻すときは、メモリー受信データを プリントするか(№3-20ページ)、不要な録音 を消去してください。(1982-54ページ)
- 録音とメモリー受信は同じメモリーを使用して います。メモリー受信データがあると録音でき る時間が少なくなります。

留守設定を解除する



帰宅したあと留守設定を解除するだけで、留守中に 録音されたメッセージを聞くことができます。



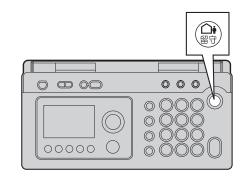

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。

1 (学) を押す

3月10日 4:45PM <u>1件</u> 未再生録音があります

録音されている件数が 表示されています。



< 3月10日 4:01PM> 1 件目 再生中

- ●留守を解除すると、留守設定中にかかって きた録音内容を自動的に1回再生します。
- ●再生中は「早聞き」「遅聞き」「次の録音にとばす」「1つ前の録音に戻す」ことができます。
- ●録音内容を 1 件再生するごとに、録音され た時刻を音声でお知らせします。

■ 留守ボタンが点滅しているときは

- 留守に設定中に留守ボタンが点滅しているときは、新しく入った録音があります。また、メモ録音や通話録音が入ったときも点滅します。
- 留守を解除したあとでも、「未再生録音があります」と表示されているときは、まだ再生していない(未再生)録音(メモ録音や通話録音、留守録)があります。
 - を押して約3秒以上再生すると再生済み になります。
- まだ再生していない録音を聞くときや、録音を もう一度聞き直すときは、「録音されている内 容を聞く(再生する)」(☞2-52~2-53ペー ジ)の操作をします。

留守設定以降の再生について

留守設定以後の録音を再生します。留守設定以後 の録音がない場合は自動再生はしません。

- 留守設定を解除せずに留守録を聞くには (2-52ページ)
- 再生中の操作について (123~2-52ページ)
- 親機のディスプレイに「受信データがあります」 と表示しているときは

送られてきたファクスがメモリーに残っています。すべての受信データをプリントすると「受信データがあります」の表示が消えます。 (IS3-20ページ)

■ 再生を途中でやめるときは

♥ を押します。


一お知らせ

- 日付は録音されていません。再生中は、親機の ディスプレイに日付と時刻が表示されます。
- ■曜日は親機のディスプレイに表示されません。 また録音もされません。
- 親機の時刻設定がまちがっていると、まちがった時刻が記録されます。(図 1-16、1-17ページ)
- 一度聞いた不要な用件は消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、新しく録音することやファクスを受けることができなくなることがあります。
- 消去しない限り、新しく録音される用件は、前の用件の最後に続けて録音されます。

録音されている内容を聞く(再生する)

親機に録音されている内容(留守中に録音された メッセージや通話録音、メモ録音)を再生するとき の操作です。



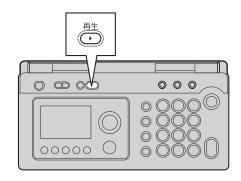

親機で録音内容を再生する

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

●生 を押す

< 3月10日 4:01PM> 1 件目 再生中

- ●「留守」に設定しているときと、していな いときでは再生する内容が変わります。 (約3秒以上再生した内容は再生スミにな ります。)
- 再生を途中でやめるときは

♥煙 を押します。

留守設定しているとき

留守設定

1件目再生スミ	2件目	3件目	4件目	5件目	6件目
	未再生	未再生	再生スミ	未再生	未再生

留守設定以後の録音を再 生する(留守設定以後の 録音がない場合は1件目 から再生)

留守設定していないとき

1件目	2件目	3件目	4件目	5件目	6件目
再生スミ	未再生	未再生	再生スミ	未再生	未再生

未再生の録音以後を再生する (未再生の録音がない場合は1件目から再生)

再生中は次のような操作ができます

次の録音にとばすときは

再生中に、

早聞きや遅聞きするときは

再生中に、 た を押す (速くなる) ◀

もう一度、 を押す(遅くなる)

もう一度、 き押す (もとに戻る)

|今聞いている録音を聞き直すときは|

再生中に、



を押す

1 つ前の録音に戻すときは

を2回続けて押す 再生中に、 今聞いている録音の1件前から再生します。

聞きたい録音まで戻すときは、更にくり返して ⑻ を押します。(1 回押すごとに 1 件ずつ)

> 3秒以上再生したあと、 ボタンを2回続けて押すと

1件目 2件目 3件目 4件目 5件目 6件目 未再生 再生ス 再生スミ 未再生

聞きたい録音まで戻すときは、 (条) をくり返し押して さらに

1つ前の 録音に戻る

ディスプレイで件数を確認する

■ 再生中に電話がかかってきたら

再生が止まります。このあと受話器を取ると、通 話できます。

録音されている内容を聞く(再生する)



子機で録音内容を再生する



操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

を押す

用件再生 優先呼出 着信音量 【終了 選択

2 () を押す

5:戻し 6:送り 9:早聞き

- 「留守」に設定しているときと、していないときで は再生する内容が変わります。 (約3秒以上再生した内容は再生スミになります。)
- ●子機で録音内容を再生しても、留守設定は解除されません。

留守設定しているとき 留守設定

4件目 5件目 2件日 6件目 未再生 未再生 再生スミ 未再生

> . 留守設定以後の録音を再 生する(留守設定以後の 録音がない場合は1件目 から再生)

留守設定していないとき

4件目 5件目 再生スミ 未再生 再生スミ 未再生

> . 未再生の録音以後を再生する (未再生の録音がない場合は1件目から再生)

■ 再生を途中でやめるときは

を押します。

再生中は次のような操作ができます

|次の録音にとばすときは

再生中に、(6点)を押す

早聞きするときは

再生中に、(9歳)を押す

もとに戻すときは、もう一度、(9点)を 押す

今聞いている録音を聞き直すときは

再生中に、(5点)を押す

1つ前の録音に戻すときは

再生中に、(5点) を2回続けて押す

今聞いている録音の1件前から再生します。 聞きたい録音まで戻すときは、更にくり返して (5な) を押します。(1回押すごとに1件ずつ)

> 3秒以上再生したあと、(5 km) ボタンを2回続けて押すと

	1 件日	2件日	3件日	4件目 再生スミ	5件日	6件日
			1 T T	Ŧ4.7.	- T-4	1 T 4
	再生人ミ		木円生	再生人に	未再生	木円生
		-	-	-		
聞きたい録音まで戻すときは、 1 つ前の						
引さんで「蚊目みで大すこさは、 T フェック						

さらに (5な) をくり返し押す

録音に戻る

■ 再生中に電話がかかってきたら

再生が止まってから着信音が聞こえます。このあ **お知らせ**) を押すと通話できます。

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。(№2-54ページ)録音されている用件が多いと、メモリー 容量が少なくなり、新しく録音することやファクス を受けることができなくなることがあります。
- 消去しない限り、新しく録音される用件は、前 の用件の最後に続けて録音されます。
- 親機の時刻設定(☞1-16、1-17ページ) がまち がっていると、まちがった時刻が記録されます。

録音されている内容を消去する

一般録音(留守中に録音されたメッセージや通話録 音、メモ録音)を消去します。



2 電

電話帳 話 留守番

録音されている内容を消去する

操作のしかた

録音を1件消去する

受話器を置いたまま操作します。原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

消したい録音を

再生中に ※ を2回押す 1件目 消去しました

録音をすべて消去する

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。

】 ░ を押す

·般録音消去 [決定] で決定

2 決定 を押す

消去しました

- 親機の録音メモリーの残量を確認するときは (FAX/録音メモリー残量表示)
 - ① 🎘 を押す
 - ②「詳細設定」を選び、決定を押す
 - ③「メモリー使用量表示」を選び、(決定)を押す (例)

メモリー使用量 10パーセント

④ ○ を押す (待受画面に戻ります)

オリジナル応答メッセージを録音する



留守設定したときに流れる固定応答メッセージの代わりに、自分でメッセージを1種類録音できます(オ リジナルメッセージ)。録音できる時間は他の録音と合わせて最大約12分です。

操作のしかた

原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

を押し、

1:初期設定

▶2:音関連設定

3:北。一設定

「音関連設定」を

選ぶ

2 決定を押し、

で「応答 メッセージ」を

選ぶ

1:音量調整

2:親機着信音

▶3: 応答メッセージ

3 (決定) を押し、 「録音」を選ぶ

▶1:録音

2:消去

3:再生

4 決定を押す

オリジナル 録音 受話器お取りください

■ 途中でやめるときは

を押します。

■ 応答メッセージの内容を変えるときは 録音した内容を消してから、もう一度録音します。

■ 応答メッセージの内容を聞くときは

操作のしかた の手順3で「再生」を選び、決定

を押します。

オリジナル応答メッセージが録音されていると きは、オリジナル応答メッセージが再生されま す。


オリジナル応答メッセージの再生中に

押すと、固定応答メッセージを再生することがで きます。固定応答メッセージの再生中に(#)を 押すと、オリジナル応答メッセージを再生するこ とができます。

■ 応答メッセージを消すときは

操作のしかた の手順3で「消去」を選び、決定 を2回押します。

5 受話器を取る

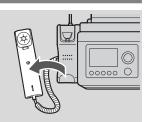

6 決定を押し、 受話器で応答 メッセージを話す




応答メッセージの例

「はい、○○です。ただ今留守にして おりますので、ピーという音が鳴りま したら、メッセージをお話しください。 ファクスを送られるときは、スタート ボタンを押してください。」

録音が終わったら


^{⊕停止} を押し、 受話器を戻す

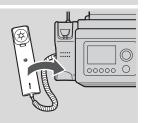

- ●録音したメッヤージを再生します。
- 自分で録音した応答メッセージ(オリジナル応答 メッセージ)にするときは
 - ① (<u>Gi</u>) を押す
 - ② 固定応答メッセージが流れている間に
 - を押す

一つお知らせ

● 応答メッセージを設定していても、ファクス受 信できなくなったときや録音できなくなった場 合は、自動的に固定応答メッセージに切り替わ ります。(12-50ページ) 記録紙やインクリボ ンをセットして受信内容をプリントしたあと、 または用件を消去するとオリジナルメッセージ に戻ります。

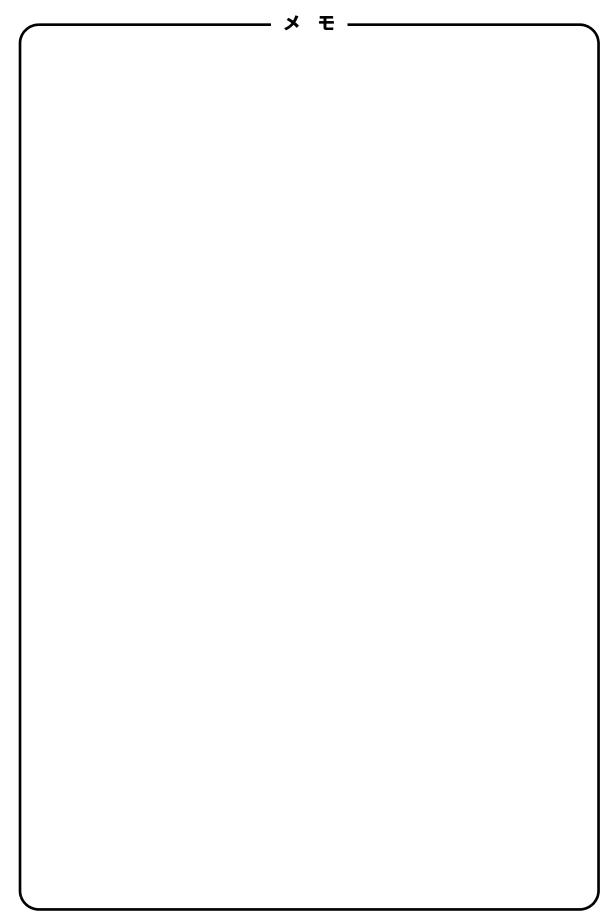

第3章 コピー/ファクス

ページ	ページ
コピー/ファクスをする前に 使用できる原稿 3-2 原稿をセットする 3-3 原稿を取り出す(原稿排出) 3-3 コピー/ファクスするときの画質・濃度を 選ぶ 3-4 くコピー> コピーする コピーの禁止について 3-5 等倍でコピーする 3-5	でファクスを送る
拡大/縮小/複数枚(マルチ)コピーする 3-6 <ファクス> ファクスを送る 親機でお話ししてからファクスを送る 3-7 親機でお話ししないでファクスを送る 3-9 電話帳やホットラインダイヤル、再ダイヤルでファクスを送る 親機の電話帳やホットラインダイヤル、再ダイヤルでファクスを送る 3-10 親機の電話帳から名前の頭文字で検索してファクスを送る 3-11	子機で電話に出てからファクスを受ける 3-17 電話に出ないで自動的にファクスを受ける 親機で自動的にファクスを受ける 3-18 自動的にファクスを受けるときの着信音の 回数を変える 3-19 メモリー受信したファクスをプリントする 3-20




コピー/ファクスをする前に

使用できる原稿



■ セットできる原稿のサイズ

幅 148mm~257mm

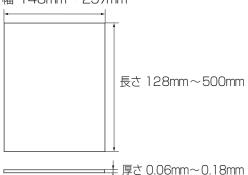

●セットできる記録紙のサイズが A4 サイズなの ■ そのままではセットできない原稿 で、B4 サイズの原稿(257mm × 364mm) をコピーする場合は、A4 サイズに縮小してコ ピーする必要があります。

(縮小コピー 🕸 3-6 ページ)

また、A4サイズの長さを超える原稿をA4 サイズに分割してコピーすることができます。 (分割コピー 1987-7ページ)


〈厚さの目安〉

新聞紙の厚さは約 0.05 ~ 0.06mm です。 上質紙の厚さは約 0.10mm です。 官製はがきの厚さは約 0.23mm です。

■ 原稿を読み取れる範囲

原稿を読み取るときは、実際に読み取れる範囲が 決まっています。原稿の端の部分は読み取れませ んので、ご注意ください。

- ●最大読み取り幅 251mm
- ●最大読み取り長 送信原稿長 (128~500mm) から上下とも 2~6mm を引いた長さ

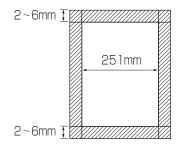

■ 一度に2枚以上セットできない原稿

- ●長さ 364mm を超える原稿
- ●厚さ 0.12mm (90kg 用紙……四六判 (788×1091mm) の用紙 1000 枚の重 量)を超える原稿
- ●厚さや大きさの異なる原稿

次のような原稿は複写機でコピーをとってから セットしてください。

- ●サイズが規定より小さすぎるもの (例:写真など)
- ●フィルム状のもの
- ●紙の厚さが薄すぎるもの
- ●しわ、破れ、折り目やソリのあるもの
- ●裏カーボン紙、感熱紙など
- ●コーティングされているもの

■ 自動縮小機能について

ファクス送信のとき、原稿サイズがB4で、相手 側の記録紙がA4サイズのときは、自動的にA4サ イズに縮小します。

お知らせ

- クリップやホッチキスの針は、必ず取り外してください。故障の原因になります。
- 糊や修正液、ボールペンのインクなどは、よく乾かしてください。 原稿送りローラーや読み取り部 (ガ ラス) の汚れの原因になります。 汚れたときは、6-3~6-4、6-5ページを参照して清掃してください。
- 原稿は無理に引き出さないでください。無理に引っ張ると読み取り面やインクリボンに傷がつきます。 「原稿がつまったときは」を参照して取り出してください。(№6-6ページ)


コピー/ファクスをする前に




原稿をセットする

コピーや送信する面をウラ向きにして、原稿挿入口に入れてください。(一度に5枚まで)

操作のしかた

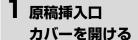

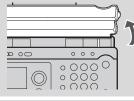


2 原稿ガイドを 原稿の幅に 合わせる



3 原稿は**ウラ** 向きに!

向きに! コピーや送信 する面を下に してセットする

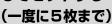

●原稿が自動的に少し引き込み始めたら、手 を離してください。

0 00 00


■ 6枚以上の原稿があるとき

5枚の原稿をセットしたあと、コピーやファクス中に原稿が送り出されて減った枚数分を、セットされている原稿の一番上に追加してください。

原稿を取り出す(原稿排出)

操作のしかた

記録紙をセットしているときは記録紙を取り出してから操作します。

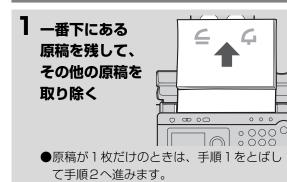


■ 原稿が排出されないときは(☞6-6ページ)



コピー/ファクスをする前に

コピー/ファクスするときの 画質・濃度を選ぶ

原稿の文字の大きさや濃さ、写真など、種類に合わせて、画質や濃さを選ぶことができます。

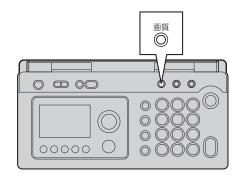


操作のしかた

原稿をセットした状態で操作します。原稿挿入口力バーを開いてから操作します。

1 ◎ を押すたび に切り替わる

普通字

■ 選べる画質・濃度について

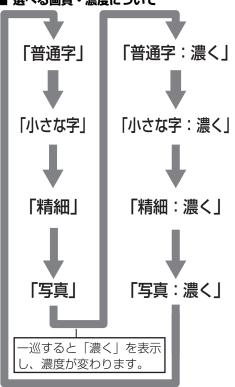

- ●文字が大きくはっきり見えるときに 選びます。
- ●文字が小さな字のときに選びます。 (「普通字」の2倍の密度で読み取ります。) 画像が小さくなる(縮小される)こと はありません。



華・ハナ

花・はな

花・はな

●細い線を使った図面や、更に小さな字のときに選びます。

(「普通字」の4倍の密度で読み取ります。) 受信側に「精細」がないときは、自動的に「小さな字」に切り替わります。

■濃淡のある原稿(カラーの原稿)や、 写真のときに選びます。

※原稿の文字などが薄いときは「濃く」 を選びます。



今お知らせ

- ●「普通字」に比べると、「小さな字」「精細」「写真」で送るとファクスの送信時間が長くかかります。
- コピーをするときは、「普通字」「精細」を選んでも、「小さな字」でコピーされます。また「普通字:濃く」「精細:濃く」を選んでも、「小さな字:濃く」でコピーされます。
- ファクスを送信する場合に画質ボタンを押さなかったときは、自動的に「普通字」が選ばれます。
- ファクスやコピー中に画質選択を切り替えると、次の原稿から画質が変わります。
- 「小さな字」でカラーの原稿や写真をコピーすると、配色によって部分的に写らなかったり、黒く写る ことがあります。

コピーする



コピーの禁止について

本商品で原稿をコピーする場合、コピーしたものを所有するだけで法律で罰せられるものがあります。ご注意ください。

■ 法律で禁止されているもの

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券をコピー(複製)する事は禁止されています。たとえ、見本の印が押してあっても、複製してはいけません。 (通貨及証券模造取締法、紙幣類似証券取締法)
- 外国において流通する紙幣、貨幣、証券類のコピー(複製)もできません。 (外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律)
- 未使用の郵便切手、官製はがきなどは政府の許可を受けないでコピー(複製)することは禁じられています。(郵便切手類模造等取締法)
- 政府発行の印紙および酒税法や物品税法などで規定されている証紙などもコピー(複製)できません。 (印紙等模造取締法)

■ コピー (複製) する場合に注意を要するもの

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券などは、事業会社が業務用に最低必要部数をコピー(複製)する以外は、政府の指導によって注意が呼びかけられています。
- 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、身分証明書や通行券、食券などの切符類 も勝手にコピーしないほうがよいと考えられています。

■ 著作権に注意するもの

● 著作権の目的となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、および写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外は、コピー(複製)を禁止されています。

等倍でコピーする

一度に5枚まで原稿をセットしてコピーすることができます。

操作のしかた

原稿挿入口力バーを開いてから操作します。

1 _{原稿ガイドを合わせ} **原稿をウラ 向きにセット** する



- ●コピーする面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)
- ●画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。 画質ボタンを押さなかったときは、自動的 に「小さな字」でコピーします。

■ コピーの途中で画質を切り替えるときは

- コピー終了時の音声を切り替えるときは (☞ 4-7ページ)
- 拡大/縮小/複数枚コピーをするときは (☞3-6ページ)
- 原稿がつまったときは(☞6-6ページ)

2 🖙 を押す

□Ľ°-中 (A4) P. 1

- ●コピーが始まります。
- 記録紙がつまったときは(☞6-7ページ)
- 途中でやめるときは

^{♥停止} を押します。

(コピー中の記録紙が出てきます。このあと原稿 が自動的に出てきます。)


お知らせ

- 等倍でコピーしても、機械の状態や記録紙の状態により厳密な等倍サイズにはならないことがあります。
- 通話中にコピーを始めることはできません。
- コピー中に電話がかかってきたときは、親機の 受話器を取ってお話しください。また、コピー 中は親機のオンフックボタンを押しても、動作 しません。
- コピー中は、内線通話や子機での通話はできません。
- 停止ボタンを押すと選んだ画質が取り消されます。



拡大/縮小/複数枚(マルチ) コピーする

拡大/縮小コピーや同じ原稿の複数枚コピー(マル チコピー) などができます。

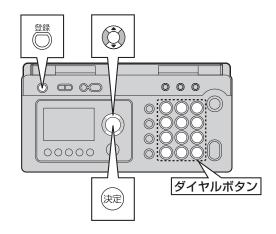

操作のしかた

原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

■ 原稿ガイドを合わせ

原稿をワラ

向きにセットする

- ●コピーする面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)
- ●画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。 画質ボタンを押さなかったときは、自動的 に「小さな字」でコピーします。

∷初期設定

- 2 ⊕ を押し、
 - (☆) で「コピー
- 2:音関連設定 ▶3∶北°-設定
 - 設定」を選ぶ
- 3 (決定) を押し、
 - ゚゚) でコピーの
 - 種類を選ぶ
- 4 決定 を押す
 - ●コピーが始まります。
 - ●コピー終了後、等倍に戻ります。
- 複数枚コピーのときにコピー枚数をまちがえた ときは
 - 際 を押して、もう一度枚数を入力し直します。
- 等倍コピーをするときは(☞3-5ページ)
- 原稿がつまったときは(☞6-6ページ)
- 記録紙がつまったときは(☞6-7ページ)
- 途中でやめるときは
 - 🎢 を押します。

(コピー中のときは、記録紙が出てきます。この あと原稿が自動的に出てきます。)

- 手順3のときに…… -

「拡大 140パーセント」を選んだとき 140%に拡大してコピーします。

挿入方向



○の位置を 基準に拡大

「縮小 80パーセント」を選んだとき 80%に縮小してコピーします。

挿入方向



○の位置を 基準に縮小 します。

「マルチコピー」を選んだとき

複数枚のコピーをします。

((1[®]) ~ (5[®]) を押して枚数を入力し、(決定) を押します。(最大5枚)



一かお知らせ


- メモリー受信したデータがあるときは、拡大/ 縮小/マルチコピーはできません。
- 拡大/縮小/マルチコピーでは、画像をいったん メモリーに読み込みます。メモリー容量が少なく なってきたときは(メモリー残量表示 №2-54 ページ) 通常の等倍コピーでコピーしてください。
- コピー中に電話がかかってきたときは、親機の 受話器を取ってお話しください。また、コピー 中は親機のオンフックボタンを押しても動作し ません。
- コピー中は、内線通話や子機での通話はできま せん。

ファクスを送る

親機でお話ししてから ファクスを送る

親機で電話をかけて、相手の方とお話ししてから ファクスを送るときの操作です。

原稿は一度に5枚までセットできます。

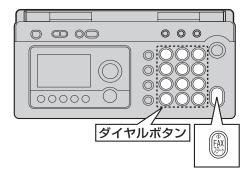

操作のしかた

原稿挿入口カバーを開いてから操作します。


■ 原稿ガイドを合わせ**原稿をウラ**向きにセット

する



- ●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)
- ●画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。 画質ボタンを押さなかったときは、自動的 に「普通字」で送信します。

2 受話器を取る

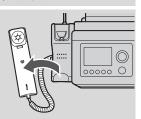

- ●相手の方とお話ししないで、ファクスを送りたいときは(☞3-9ページ)
- **3**「ツー」という音が 聞こえたら

ダイヤルする



- ●まちがい電話や誤送信を防ぐために、 「ツー」という音を確かめたあと、正しくダイヤルしてください。
- ●押したボタンの番号をスピーカーの音声で お知らせします。(読上げボイスダイヤル機 能)各ボタンの音声については、4-4ペー ジの音声一覧をご覧ください。

4 相手の方が出たら

ファクスを送る

ことを伝えて




- ●相手の方が電話を受けたらお話しすること ができます。
- ●相手の方のファクシミリが留守番電話のと きはその案内に従って操作します。
- ●相手の方が受信操作をすると自動的にファ クス送信に切り替わります。

(おまかせ送信)

- ※お使いの環境によってはおまかせ送信ができないことがあります。このときは「ピー」という音が聞こえたらスタートボタンを押してください。
- ●送信中、途中でやめるときは停止ボタンを押します。(原稿がつまった状態になります。) つまった原稿は、6-6ページの手順で取り除いてください。

5 受話器を戻す

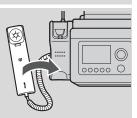

- ●受話器を戻しても回線は切れません。
- ●ファクス送信が終わると終了音が聞こえます。
- 読上げボイスダイヤルの音声について (№ 4-4ページ)



- 送信前に途中でやめるときは 受話器を戻します。
- 相手の方とお話ししないでファクスを送りたい ときは (☞3-9ページ)
- 6枚以上の原稿があるときは(123-3ページ)
- ■「通信エラーがありました。」と聞こえたら (®6-22ページ)
- セットした原稿を取り出すときは (☞3-3ページ)
- 子機の操作でファクスを送るときは (☞3-12ページ)
- 原稿がつまったときは(1286-6ページ)
- 海外へファクスを送る

海外へファクスを送る場合、ファクス番号を以下のようにダイヤルします。 (例) アメリカ (1-212-123-4567) へ送る場合

XXXX 010 1 212 1234567 ファクス番号 市外局番 国番号(アメリカの場合) 010 電話会社の識別番号 (「マイライン」 「マイラインプラス」を 契約されているときは、 必要ありません。)

■ ファクスを送信したときの終了音を切り替える ときは

「終了音を設定する」(1234-7ページ)の操作で切り替えます。

(お買いあげ時は「音声」になっています。)

■ おまかせ送信とは

相手の方が受信操作をすると「ピー」という音(ファクス受信音)が聞こえ、「ファクスを送信します。【受話器を戻してください。】」とメッセージが流れて自動的にファクス送信します。

- ※【 】内のメッセージは受話器を取っていると きのみ流れます。
- 読上げボイスダイヤル機能の音量を変えるときは 「親機のスピーカー音量を変える」 (☞ 1-29ページ) の操作をしてください。
- 読上げボイスダイヤル機能を設定/解除するときは(□3-4-4ページ)

一つお知らせ

- 海外へファクスを送るときは、国や地域によって 回線状態がよくないところがあり、正常に受信されない場合があります。
- 国際通話や通信につきましては、電話会社によって可能な国や地域などが異なりますので、詳しくは各電話会社までお問い合わせください。




親機でお話ししないでファクスを送る

相手の方にダイヤルし、お話ししないでファクスを送ることができます。

操作のしかた

原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

原稿ガイドを合わせ 原稿をワラ 向きにセット する

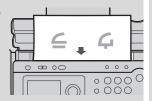

- ●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)
- ●画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。 画質ボタンを押さなかったときは、自動的 に「普通字」で送信します。





- 送信前に途中でやめるときは ♥オオンフックを押します。
- 原稿がつまったときは(☞6-6ページ)

3「ツー」という音が

ダイヤルする

聞こえたら

●まちがい電話や誤送信を防ぐために、 「ツー」という音を確かめたあと、正しくダ イヤルしてください。

0312345678

- ●押したボタンの番号をスピーカーの音声でお 知らせします。(読上げボイスダイヤル機能)
- 4 電話がつながったら



- ●送信が始まります。
- ●送信中、途中でやめるときは停止ボタンを押 します。(原稿がつまった状態になります。)
- ●ファクス送信が終わると終了音が聞こえ、 自動的に回線が切れます。
- ▮ 読上げボイスダイヤルの音声について (1274-4ページ)

お知らせ

- 相手の方がファクス受信に切り替えなかったと きなど「応答がありません」と表示されてファク スが送られないことがあります。こんなときは、 「親機でお話ししてからファクスを送る」(☞3-7ページ)の方法で送信してください。
- ファクス送信中にディスプレイに表示される番 号は相手の方のファクシミリに登録されている 番号(発信元番号)ですので、実際にダイヤル した番号と異なる場合があります。(必要に応じ て相手の方に確認してください。)
- 相手の方が自動受信(音声応答なしの場合)に 設定されていると、こちら側には「ピー」音が 聞こえます。
- 読上げボイスダイヤル機能の発声中に次のダイ ヤルボタンを押すと、発声中の声をやめ、次に押 された番号を発声します。このため、早くボタン を押すと音声が途切れます。音声を確認してから 次のボタンを押すことをおすすめします。

ファクスを送る



電話帳やホットラインダイヤル、再ダイヤルでファクスを送る

親機の電話帳やホットラインダイヤル、再ダイヤルでファクスを送る

電話帳にファクス番号を登録しておくと、電話帳から相手の方を選んでファクスを送ることができます。 親機と子機の電話帳にはそれぞれ100人分の番号を登録できます。(応で2-25~2-26、2-35~2-36ページ) 相手の方がお話し中など、もう一度電話をかけ直してファクスを送るときは、再ダイヤルボタンを使って 簡単にファクスを送ることができます。また、ホットラインダイヤルを使ってファクスを送ることもできます。

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。原稿挿入口力バーを開いてから操作します。

1 _{原稿ガイドを合わせ} **原稿をウラ 向きにセット**

する



- ●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5 枚まで)
- ●画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。 画質ボタンを押さなかったときは、自動的 に「普通字」で送信します。

電話帳でファクスを送るとき

2 ● を押し、

(意) で相手の

池田 悟 ▶0312345678 09012345678

方を選ぶ

●ディスプレイで相手の方を確かめます。

ホットラインダイヤルでファクスを送るとき

2 相手の方を登録したボタン

A B B



を押す

●ディスプレイで相手の方を確かめます。

再ダイヤルでファクスを送るとき

|池田 悟 |0312345678

- ●ディスプレイで相手の方の名前(番号)を 確認します。
- 途中でやめるときは

を押します。

3 🖗 を押す

- ●相手の方が受信操作をすると、自動的に送信を始めます。(ホットラインダイヤルで送信したときは、この操作をする必要はありません。)
- ■「通信エラーがありました」と聞こえたら (図 6-22ページ)
- 親機の再ダイヤルの記憶を消去するときは (☞2-11ページ)
- 原稿がつまったときは(12876-6ページ)
- 受話器を取ってファクスを送るときは
 - ① 受話器を取る
 - ②「ツー」という音を確かめたあと、

電話帳で送るときは、〇鷹を押して、

で相手の方を選び、圏を押す

ホットラインダイヤルで送るときは、相手の方を登録したボタン(^ D Oいずれか)

を押す

再ダイヤルで送るときは、 を押す

- ④ 受話器を戻す

一つお知らせ

- ファクス送信中にディスプレイに表示される番号は相手の方のファクシミリに登録されている番号(発信元番号)ですので、実際にダイヤルした番号と異なる場合があります。(必要に応じて相手の方に確認してください。)
- 電話帳やホットラインダイヤル、再ダイヤルから 自動的にファクスを送るときは、読上げボイスダ イヤル機能は働きません。
- 自動送信がうまくいかないときは、「発信音検出」 (☞7-7ページ)を「なし」に設定するか、受話 器を取って送信してください。


再ダイヤルでファクスを送る

電話帳やホットラインダイヤル、再ダイヤルでファクスを送る



親機の電話帳から 名前の頭文字で検索してファクスを送る

名前の頭文字を入力して、相手の方を電話帳から選ぶことができます。

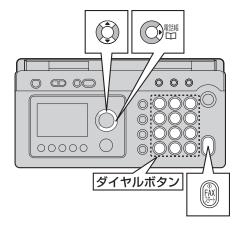

操作のしかた

原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

l _{原稿ガイドを合わせ} **原稿をウラ 向きにセット** する



- ●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)
- ●画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。 画質ボタンを押さなかったときは、自動的 に「普通字」で送信します。
- 2 を押す

電話帳

6件 (残り 94件)

3 名前の頭文字を 含む行のダイヤ ルボタンを押す

|池田 悟 |▶0312345678 | 09012345678

例 池田→ (1₺)

- ●あ~わの各行ごとにしか検索できません。
- ●選んだ文字から近い名前の相手の方を表示 します。

4 ② で選ぶ

5 🖟 を押す

- ●選んだ相手の方に自動的に電話をかけます。
- ●相手の方がファクス受信に切り替えると送信が始まります。

■ 途中でやめるときは

^{◎停止} を押します。

■ 原稿がつまったときは (№6-6ページ)

一つお知らせ

● 相手の方がファクス受信に切り替えなかったときなど「応答がありません」と表示されてファクスが送られないことがあります。こんなときは、「親機でお話ししてからファクスを送る」(☞3-7ページ)の方法で送信してください。



子機の操作でファクスを送る

子機の操作(ダイヤル/電話帳/再ダイヤル)でファクスを送る

親機にセットした原稿を、子機でダイヤルしてファクスを送ることができます。

操作のしかた

原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

1 € 親機

原稿ガイドを合わせ

原稿を**ウラ** 向きにセット する



- ●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)
- ●画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。 画質ボタンを押さなかったときは、自動的 に「普通字」で送信します。

ダイヤルしてファクスを送るとき

2 分子機

相手の方の番号をダイヤルしたあと、

を押す

電話帳でファクスを送るとき

2 分子機

(一) で相手の方を選んだあと、

を押す

再ダイヤルでファクスを送るとき

2 分子機

□ を押したあと、 着信記録

(で相手の方を選び、

を押す

3 🔊 子機

相手の方が出たら ファクスを送る

ことを伝えて

機能を押す

- ●機能ボタンを押すと親機がファクスを送り 始めます。
- ●相手の方とお話ししないで、ファクスを送りたいときは、電話がつながったら機能ボタンを押します。
- ●相手の方が受信操作をすると自動的にファクス送信に切り替わります。(おまかせ送信)
- ※回線の状態でおまかせ送信が働かないことがあります。そのときは「ピー」という音が聞こえたら、機能ボタンを押してください。

4 分子機 充電器に戻す



- 途中でやめるときは 手順3を行うまでの間に、 を押します。
- 原稿がつまったときは(噫~6-6ページ)
- 子機の再ダイヤルの記憶を消去するときは (☞2-13ページ)
- おまかせ送信とは(噫3-8ページ)

一お知らせ

- 親機や他の子機でかけた電話番号を子機で再ダイヤルすることはできません。
- 子機で再ダイヤルできるのは、24ケタまでです。
- 自動送信がうまくいかないときは、「発信音検出」 (☎7-7ページ)を「なし」に設定してください。

子機の操作でファクスを送る



子機の電話帳から名前の頭文字で検索してファクスを送る

子機の電話帳に登録されている相手の方を選ぶとき、名前の頭文字で検索して選ぶことができます。

操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。原稿挿入口力バーを開いてから操作します。



- ●送信する面を下にしてセットします。 (一度に5枚まで)
- ●画質を選ぶときは、画質ボタンを押します。 画質ボタンを押さなかったときは、自動的 に「普通字」で送信します。

2 分子機

する



読み? 半 [カナ] ■ ◆:検索

押す

3 🔊 子機

相手の方の名前 の頭文字をダイ ヤルボタンで入 力する ┃読み? 半[カナ] ┃ p

彙∶検索

例)「ヤ」で探す:

8で を1回押す



- ●入力した文字から始まる相手の方を表示します。
- ●該当する頭文字ではじまる名前が登録されていないときは、最も近い次の名前を表示します。

■ 途中でやめるときは

を押します。

5 🔊 子機

で相手の 方を選び、 矢部 弘 0312345678

を押す

●相手の方の番号が表示され、ダイヤルを始めます。

6 🔊 子機

相手の方が出たら ファクスを送ること

を伝えて

- 機能を押す
- ●機能ボタンを押すと親機がファクスを送り 始めます。
- ●相手の方とお話ししないで、ファクスを送りたいときは、電話がつながったら機能ボタンを押します。
- ●相手の方が受信操作をすると自動的にファ クス送信に切り替わります。(おまかせ送 信)

※回線の状態でおまかせ送信が働かないことがあります。そのときは「ピー」という音が聞こえたら、機能ボタンを押してください。



■ おまかせ送信とは(☞3-8ページ)




ファクスの受けかた

ファクスの受けかたは、「在宅モード」と「留守モード」の2つの種類があります。

在宅モード(家にいるとき)

- 在宅モード時の操作(☞3-16ページ)
 - ●お買いあげ時、着信音の回数は「無制限」になっています。

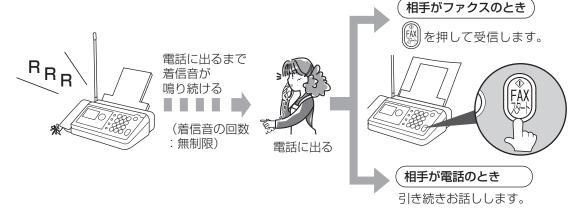

電話に出ないで、ファクスを受けることもできます。 着信音が一定の回数(1~25回)鳴ったあと、ファクス受信に切り替えます。 (18~3-18~3-19ページ)

相手の方が「ポー・ポー…」という音を出さずに送信するファクスをご使用の場合や、相手の方がス タートボタンを押さなかったときは、自動的に受信できません。 FAX スタートボタンを押して受信してください。

また、ファクスを受信することが多い場合、以下の受信モードで使用されると便利です。

FAX優先……電話かファクス送信かを判断し、自動的に電話/ファクス受信に切り替えます。 (128ページ)

FAX専用……ファクス受信のみ行います。正常にファクス受信できない場合のみ着信音を鳴らしてお知 らせします。(№7-8ページ)

今お知らせ


- 着信音の回数を 1 回に設定すると、すぐに応答 メッセージが流れてファクス受信になります。 また、応答メッセージを流さないように設定す ることはできません。(応答メッセージが流れて いる間に受話器を取ると話すことができます。)
- お買い上げ時、着信音の回数は「無制限」になっ ていますので、ご不在のときは自動でFAXを受 信することはできません。 ご不在のときは「留守モード」にしておくこと をお勧めします。

ファクスの受けかた



留守モード (留守にするとき)

■ 留守モード時の動作(12-49~2-50ページ)

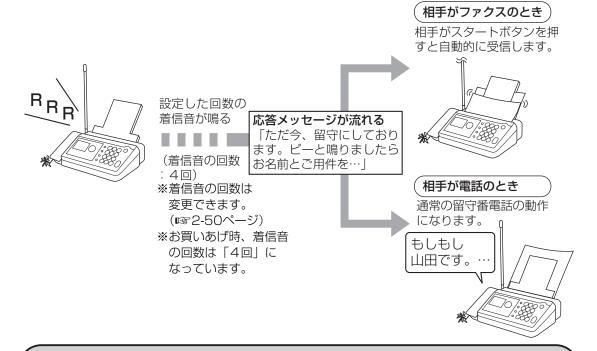

送られてきた原稿は、プリントするとき、全体を約93%に縮小します。

ファクスを受信するときに、受信日付や相手の方のファクスに登録されている電話番号をプリントするため、全体を約93%に縮小します。縮小しないでプリントしたいときは、**受信縮小率**の設定(I®7-6ページ)を「等倍」にします。


※ただし、「等倍」に設定をされても相手の方の機械や回線、こちら側の機械や記録紙の状態によって、正確に 1 対 1 にならない場合があります。



電話に出てからファクスを受ける

親機で電話に出てから ファクスを受ける


相手の方とお話ししたあと、ファクスに切り替えます。

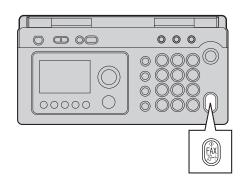

操作のしかた

原稿をセットしていない状態で操作します。

■ 着信音が鳴ったら 受話器を取る

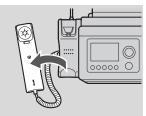

2 ファクスに切り替えることを相手の方に伝えて **(風) を押す**

- ●受信が始まります。
- ●受話器を取るだけで自動的にファクスに切り替わることもあります。(おまかせ受信)


■ おまかせ受信について

電話を受けたとき「ポー・ポー…」という音が聞こえると、「ファクスを受信します。【受話器を戻してください。】」とメッセージが流れて自動的にファクスを受けます。

(「おまかせ受信」を解除するには ☞7-5ページ) ※こちらから電話をかけたときは、おまかせ受 信が働きません。

- ※回線の状態でおまかせ受信が働かないことがあります。そのときは「ポー・ポー・ポー・・」という音が聞こえたら (()) (子機使用中のときは (機能)) を押してください。
- ※【 】内のメッセージは受話器を取っている ときのみ流れます。

3 受話器を戻す

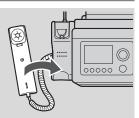

- ●ファクス受信が終わると終了音が聞こえます。
- 着信音が一定の回数(1~25回)鳴ったあと、 ファクス受信に切り替えるときは (☞3-18~3-19ページ)

在宅モード時のコール回数を設定すると、設定したコール回数が鳴り「ポー・ポー…」という音を検出すると、ファクス受信に切り替わります。在宅モードでファクス受信されることが多いときや、電話に出ないでファクスを受けたい場合は、「在宅時コール数」を6回以下に設定してください。

7回以上に設定されると相手の方が自動送信を されたときなどは、ファクスに切り替わりませ ん。


また、相手の方が手動送信のときは、相手の方が 送信の操作(スタートボタンを押す)をしたとき だけファクス受信できます。

電話に出てからファクスを受ける



子機で電話に出てから ファクスを受ける



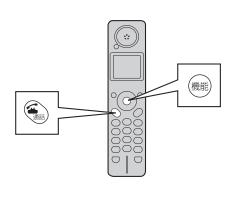

操作のしかた

親機に原稿をセットしていない状態で操作します。

着信音が鳴ったら、

充電器から 取ってを 押す





●通話ボタンが点灯します。

■ おまかせ受信について

電話を受けたとき「ポー・ポー…」という音が聞 こえると「ファクスを受信します。」とメッセー ジが流れて自動的にファクスを受けます。

(「おまかせ受信」を解除するには №7-5ページ)

- ※こちらから電話をかけたときは、おまかせ受信 が働きません。
- ※回線の状態でおまかせ受信が働かないことが あります。そのときは「ポー・ポー・ポー…| という音が聞こえたら(機能)を押してください。

2 相手の方にファクス に切り替えることを

伝えて



充電器に戻す

●親機に原稿がセットされているときに機能 ボタンを押すと送信になります。



お知らせ

- キャッチホンをご利用のときは、ファクス通信 中に回線からの信号で通信ができなかったり、 画像に線が入ったりすることがあります。
- プリント中はファクスを受けることはできませ ん。電話がかかってきたときは、親機の受話器 を取ってお話しください。
- 相手の方がファクスを手動送信で送ってきたと き、電話を受けても無音の場合がありますので、 呼びかけて応答がないことを再度確認してか ら、親機のFAXスタートボタンまたは、子機の 機能ボタンを押してください。



電話に出ないで自動的にファクスを受ける

親機で自動的にファクスを受ける

着信音の回数を設定(☞3-19ページ)すると、一定の回数の着信音が鳴ったあと、自動的にファクス受信に切り替えることができます。



今お知らせ

- 着信音の回数を7回以上に設定すると、相手の方が自動送信や、ダイヤルしたあと、すぐにスタートボタンを押されたときはファクスに切り替わらないことがあります。在宅モードでファクス受信されることが多いときや、電話に出ないでファクスを受けたいときは、「自動的にファクスを受けるときの着信音の回数を変える」の操作で、着信音の回数を6回以下に設定してください。(☞3-19ページ)
- 留守モードでお使いのときは動作が異なります。(122-49~2-50ページ)
- 相手の方が「ポー・ポー…」という音を出さずに送信するファクスをご使用の場合や、相手の方がスタートボタンを押さなかったときは、自動的に受信できません。このようなときは受話器を取ってから、スタートボタンを押して受信してください。
- 電話に出ないでファクスを受ける機能として「FAX優先で受信する」「FAXのみ受信する」などの設定があります。(№7-8ページ)

電話に出ないで自動的にファクスを受ける



自動的にファクスを受けるときの着信音の回数を変える

操作のしかた

受話器を置いたまま操作します。原稿挿入口カバーを開いてから操作します。

5 (決定)

を押し、

で

1:初期設定

「音関連設定」を

▶2:音関連設定 3:北。一設定

選ぶ

2 (決定) を押し、

(で)で「親機

着信音」を選ぶ

:音量調整

▶2:親機着信音

3: 応答メッセージ

6 着信音の回数を 入力する (01~25回)

を押す

在宅時コール: 06回 決定 で決定

現在無制限

01-25を入力

(例) 06回



3 (決定) を押し、

(二)で「在宅時

コール回数」を

選ぶ

▶2:在宅時コール回数

3:留守時コル回数

1:着信音切替

4 (決定) を押し、

で「回数 選択」を選ぶ ▶]:回数選択

2:無制限呼出

■「無制限呼出」になっているときは

着信音が鳴り続けて、応答しません。 (お買いあげ時は「無制限呼出」になっています。)

■ インクリボンや受信メモリーがなくなって受信 できないときは

着信音が鳴り続けて、応答しません。

■ 着信音の種類を変えるときは (1-26ページ)

(決定) を押す

06 回にしました

8 を押す



メモリー受信したファクスをプリントする


メモリー受信した内容をプリントするときの操作です。

メモリーに受信したデータが保存されているときは、下のようにディスプレイ表示されます。

2月27日 9:00AM 受信データがあります

-メモリー受信とは -

送られてきたファクスを記録紙にプリントせず に、いったん親機のメモリーに記録することです。

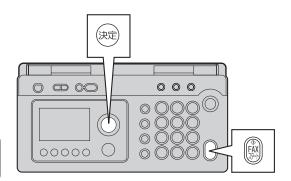

操作のしかた



※ または

決定を押す

XEU-枚数 1枚 記録紙をセットして 決定

■ 途中でやめるときは

^{◎停止} を押します。

■ プリント中にインクリボンがなくなったときは

受信した内容はメモリーに残っていますので、プリント中の記録紙を取り出してから、インクリボンを交換(186-8~6-10ページ)してください。

■ メモリー受信枚数・受信件数について

A4サイズの当社標準原稿(英字で文字数が700字程度の原稿)を「普通字」で約22枚までメモリー受信できます。原稿の内容によって、受信できる枚数は変わります。(最大でも約60枚または30件までです。)

受信メモリーと録音用のメモリーは同じメモリーを使用しています。録音などが残っていると、メモリー受信できない場合があります。

■ メモリーがいっぱいになったときは

受信の途中でメモリーがいっぱいになると、受信が止まり通信エラーになります(「メモリーオーバー」と表示されます)。メモリー受信した内容をプリントしたり、不要な録音メッセージを消去してください。

2 記録紙やインク

リボンをセットして

決定を押す

●すべての受信データのプリントを開始します。プリントが終わると受信データが消えます。

一つお知らせ

- プリント中は、子機で電話をかけたり受けたり することはできません。
- 受信プリント(☞7-6ページ)の設定を「手動」 にしていると、ファクスを受信するたびに、受 信内容はメモリーに保存されます。このときも 上記の操作でプリントしてください。
- 「メモリー受信」の設定(1234-7ページ)を「しない」にすると、
 - · 受信したファクス内容によっては、記録紙の途中で分断されてプリントすることがあります。
 - ・通信速度がメモリー受信のときよりも遅くなることがあります。